

# Merkblatt Verkehrssicherungssysteme auf Binnenschifffahrtsstraßen



NIF



ELWIS



Wasserstände



MIB



BICS



Lichtwahrschau



Herausgeber:  
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Nur noch als  
Download  
erhältlich

# Anlass für das Merkblatt

Das Merkblatt „Verkehrssicherungssysteme auf Binnenschiffahrtsstraßen“ erfreut sich seit seiner ersten Auflage 1995 einer stetig wachsenden Nachfrage durch die Nutzer der Binnenschiffahrtsstraßen. Mit seiner kompakten übersichtlichen Form, die alle wichtigen Informationen für eine sichere Fahrt aus verschiedenen Dokumenten wie z.B. dem Handbuch Binnenschiffahrtsfunk und den Schifffahrtspolizeiverordnungen zusammenfasst, richtet es sich nicht nur an die Berufsschiffahrt, sondern an alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen.

Ausgehend vom Nautischen Informationsfunk (NIF) haben sich die modernen Verkehrssicherungssysteme kontinuierlich weiterentwickelt und nutzen mittlerweile die Möglichkeiten des elektronischen Datenaustausches, des Internets sowie allgemein der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien an Bord und an Land.

Von größter Bedeutung für den Nutzer ist vor allem die

Aktualität des Merkblatts, um sich auf dem Wasser korrekt verhalten zu können und somit zu einem reibungslosen Verkehrsablauf beizutragen. Die Verkehrssicherungssysteme, die auf modernen Informations- und Kommunikationstechnologien aufbauen, werden entsprechend deren technischen Möglichkeiten laufend optimiert. Eine gedruckte Ausgabe des Merkblatts, die wie bisher in Zwei- bis Dreijahresrhythmen weiterhin aktualisiert würde, könnte dem notwendigen Anspruch an die Aktualität nur bedingt gerecht werden. Deshalb hat sich der Herausgeber, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) dafür entschieden, das Merkblatt nur noch im Internet über das Elektronische Wasserstraßen-Informationssystem (ELWIS) zum Download anzubieten. Die WSV, die auch ELWIS betreibt, passt die Inhalte des Merkblatts ab sofort laufend den Veränderungen an.

Das Merkblatt findet sich unter [www.elwis.de](http://www.elwis.de) als pdf-Datei unter der Rubrik „RIS-Telematikprojekte/Öffentlichkeitsarbeit“.


## Inhalt

Thema	Seite
Übersicht der Binnenschiffahrtsstraßen mit NIF und MIB	3
Allgemeines zum Nautischen Informationsfunk (NIF)	4
Ausrüstungspflicht mit UKW-Sprechfunkgeräten in der Binnenschiffahrt, Funkbenutzungspflicht	5
Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem ELWIS	6
Wasserstände, Eislage	8
Allgemeines zum Melde- und Informationssystem Binnenschiffahrt (MIB)	9
Erweiterte Meldepflicht für Transporte mit gefährlichen Ladungen bzw. besonderen Abmessungen	10
Verbindung zu den Meldezentralen in den Niederlanden, in Frankreich und in der Schweiz	12
Geltungsbereich des § 12.01 RheinSchPV und des § 9.05 MoselSchPV (MIB)	13
Elektronisches Melden mit BICS	14
Lichtwahrschau in der Gebirgsstrecke des Rheins	15
Verkehrsbegleitung auf dem Rhein (Waal) zwischen Lobith und Dordrecht in den Niederlanden	16
Verkehrsgebiet Niederrhein und westdeutsche Kanäle	18
Verkehrsgebiet Ober- und Mittelrhein	20
Verkehrsgebiet Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal und Mittelweser	22
Verkehrsgebiet Elbe – Oder	24
Tauchtiefen und Fahrrinntiefen im Bereich der WSD Ost	26
Berliner Wasserstraßen	27
Verkehrsgebiet Mosel und Saar	28
Verkehrsgebiet Neckar	30
Verkehrsgebiet Main, Main-Donau-Kanal, Donau	32
Elektronische Wasserstraßenkarte (Inland ECDIS, ARGO)	34
Internetadressen, Impressum	36

# Übersicht der Binnenschifffahrtsstraßen mit NIF und MIB

NIF: Nautischer Informationsfunk

MIB: Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt

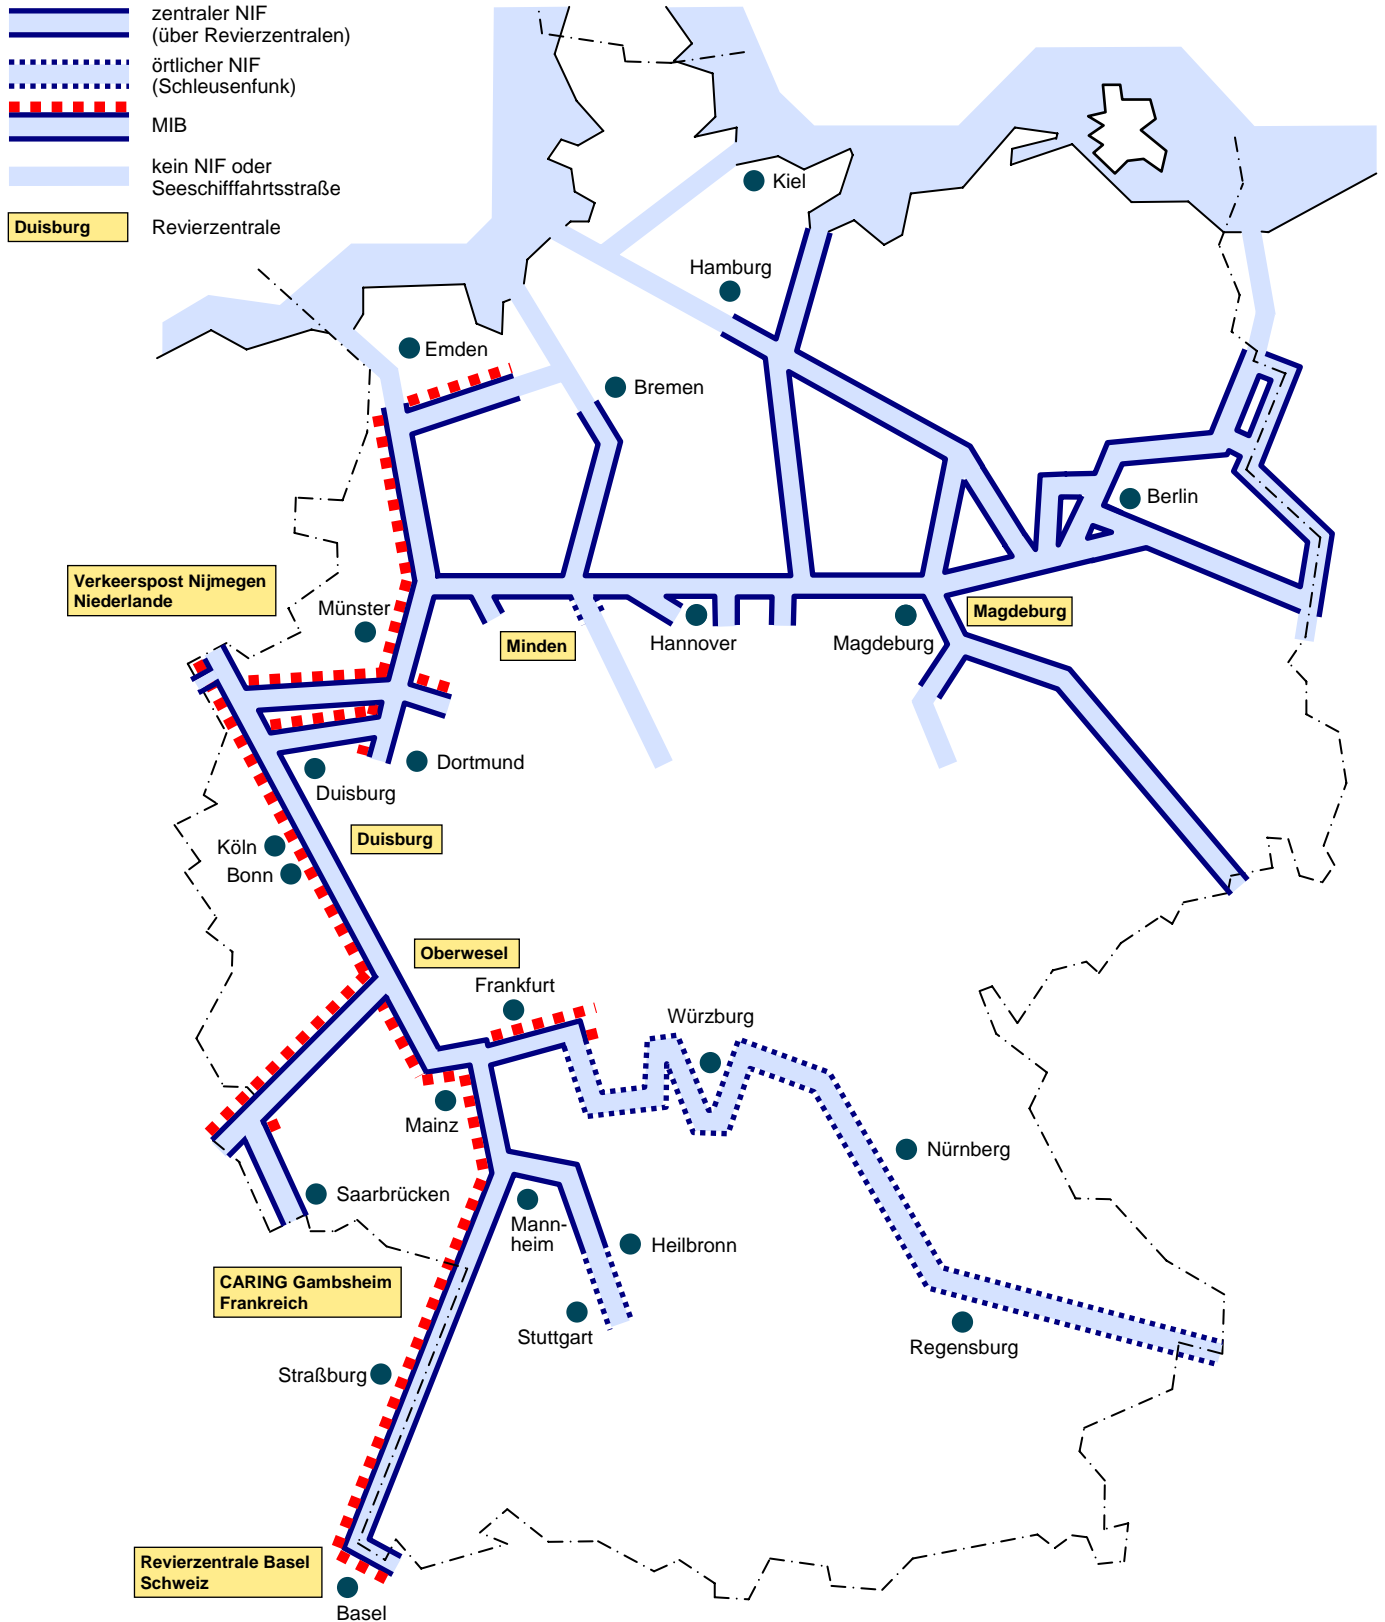

# Allgemeines zum Nautischen Informationsfunk (NIF)

## Grundlagen

### Zweck

Der Verkehrskreis »Nautische Information« im Binnenschiffahrtsfunk dient der Übermittlung von Nachrichten, die sich auf den Schutz von Personen oder auf die Fahrt oder die Sicherheit von Schiffen beziehen.

### Gesprächspartner

- Revierzentrale / Schleuse <-> Schiff
- Wasserschutzpolizei <-> Schiff (nur im Verkehrsgebiet Niederrhein und westdeutsche Kanäle südlich von Bergeshövede).

### Art des Betriebes

Duplex, Semi-Duplex - nur bei Schiffsfunkstellen - oder Simplex.

### Herstellung der Funkkontakte

Offener Sprachanruf durch Herausnahme des Handhörers und Anruf der Sprechstelle.

### Ortsfeste Funkstellen

Die Landfunkstellen sind z.T. mit mehreren Sprechstellen verbunden (Schleuse, Revierzentrale, Schiffszählstelle); deshalb bitte immer gewünschte Sprechstelle nennen (z.B. »Iffezheim Schleuse« oder »Oberwesel Revierzentrale«).

### Tafelzeichen mit Angabe der Funkkanäle

Tafelzeichen E.21 (UKW...) am Ufer beachten. Für bestmöglichen Empfang beim Passieren der Tafeln auf den jeweils benachbarten UKW-Kanal umschalten. An den staugeregelten Wasserstraßen sind etwa in der Mitte der Stauhaltungen Tafelzeichen E.21 mit der Aufschrift der UKW-Kanäle der nächsten Schleusen aufgestellt.

### Regeln für den Funkverkehr

Die Zentralkommission für die Rheinschiffahrt (ZKR) und die Donaukommission (DK) haben gemeinsam das »Handbuch Binnenschiffahrtsfunk« herausgegeben. Dieses Handbuch muss sich nach § 1.10 der Schiffahrtspolizeiverordnungen an Bord eines jeden Schiffes (auch der Kleinfahrzeuge) befinden, das mit einem Sprechfunkgerät ausgerüstet ist. Das Handbuch kann beim Binnenschiffahrts-Verlag GmbH, Dammstr. 15/17, 47119 Duisburg bezogen werden (Telefon (02 03) 8 00 06-20, Telefax -21).

Die Bedienung einer Sprechfunkanlage darf nur durch Personen erfolgen bzw.

muss von Personen beaufsichtigt werden, die über ein UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschiffahrtsfunk verfügen.

Die Binnenschiffahrt-Sprechfunkverordnung vom 18.12.02 regelt

- den UKW-Funkdienst an Bord von Binnenschiffen (Einzelheiten Handbuch »Binnenschiffahrtsfunk«) und
- den Erwerb von UKW-Sprechfunkzeugnissen für den Binnenschiffahrtsfunk.

Die Verordnung findet sich in www.elwis.de (Rubrik »Freizeitschiffahrt«).

### Annahme von Funkprüchen aus der Schifffahrt

durch die Schleusen:

- Schleusenbetrieb, Notmeldungen, Dringlichkeitsmeldungen, Sicherheitsmeldungen

durch die Revierzentrale:

- wenn die Zentrale direkt gerufen wird
- Meldepflicht (u.a. nach § 12.01 RheinSchPV)
- Notmeldungen, Dringlichkeitsmeldungen, Sicherheitsmeldungen, allgemeine Auskünfte
- wenn Schleuse sich nicht meldet.

### Ausfall einer Landfunkstelle

Bitte beim Ausfall einer Landfunkstelle auf den benachbarten UKW-Kanal umschalten und versuchen, über diesen eine Funkverbindung aufzubauen.

### Besonderheit

In Belgien und den Niederlanden darf auf allen Kanälen im Verkehrskreis Nautische Information nur mit einer Sendeleistung von maximal 1 Watt gesendet werden.

### Anweisungen

Das Personal der Revierzentralen und der Schleusen gibt Anweisungen für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt nach § 1.19 der Schiffahrtspolizeiverordnungen (SchPV) weiter.

Im Rahmen seiner Befugnisse erteilt das Personal der Revierzentralen bei besonderen Ereignissen Anweisungen nach § 1.19 SchPV.

## Bekanntmachungen der Behörden

### Ruf »An alle Schiffsfunkstellen«

#### Lagemeldungen

täglich zu festen Zeiten.

Hinweise auf lang andauernde Baustellen oder Verkehrsregelungen, die in der Örtlichkeit bezeichnet und/oder schriftlich bekannt gemacht sind, werden nach der Einführungsphase nicht mehr in die Lagemeldungen aufgenommen.

#### Einzelmeldungen

Bei bedeutenden Ereignissen;

z.B. Bekanntgabe von Verkehrsregelungen nach Havarien und bei Schleusensperrungen.

(Sicherheitszeichen: SECURITE).

#### Wasserstandsmeldungen

- täglich aktuelle Wasserstände und je nach Situation zusätzlich Niedrigwasservorhersagen und Hochwassermeldungen (HSW) für den Rhein durch die RvZ Duisburg und die RvZ Oberwesel
- täglich Tauch- und Fahrrinntiefen für Elbe, Saale, Untere-Havel-Wasserstraße, Elbe-Havel-Kanal und Rothenseer Verbindungskanal sowie die Pegelstände für Elbe und Saale durch die RvZ Magdeburg.

## Mitteilungen und Anfragen aus der Schifffahrt

### Notmeldungen, Dringlichkeitsmeldungen und Mitteilungen

- zur Einleitung von Hilfsmaßnahmen (z.B. Krankenwagen- oder Polizeianforderung, Havariemeldung)
- zum Zustand der Wasserstraße, wie z.B. Schifffahrtszeichen, Nebel, Eis (Sicherheitsmeldungen).

### Inhalt einer Notmeldung

1. Notzeichen (MAYDAY)
2. ggf. Name der gerufenen Funkstelle
3. Name des in Not befindlichen Schiffes
4. Standort
5. erbetene Hilfeleistung und Information zur Gefahrenabwehr.

## Auskünfte

durch Revierzentrale:

- in allgemeinen Angelegenheiten
- durch Schleusen:
- zum Schleusenbetrieb.

# Ausrüstungspflicht mit UKW-Sprechfunkgeräten in der Binnenschifffahrt, Funkbenutzungspflicht

Binnenschifffahrtsstraße	Art der Fahrzeuge	Anzahl der UKW-Sprechfunkgeräte an Bord	Funkbenutzungspflicht
Rhein ab Rheinfelden einschließlich Lek und Waal <sup>5)</sup>	Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen Kleinfahrzeuge	2	Gleichzeitige Empfangsbereitschaft in den Verkehrskreisen Schiff <-> Schiff und Nautische Information
	Kleinfahrzeuge, die eine Radarfahrt durchführen und mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sind.	1	Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff <sup>1) 2)</sup>
Mosel unterhalb Metz (km 298,50)	Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen Kleinfahrzeuge, Fähren und schwimmende Geräte	2	Gleichzeitige Sende- und Empfangsbereitschaft in den Verkehrskreisen Schiff <-> Schiff und Nautische Information <sup>4)</sup>
	Kleinfahrzeuge, die eine Radarfahrt durchführen und mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sind.	1	Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff <sup>1) 2)</sup>
	Fähren und schwimmende Geräte mit Maschinenantrieb	1	Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff <sup>2)</sup>
Donau	Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, schwimmende Geräte, frei fahrende Fähren, ausgenommen Kleinfahrzeuge	1	Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff <sup>2)</sup> Im Schleusenbereich Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Nautische Information
	Fahrzeuge, die eine Radarfahrt durchführen	1	Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff; übrige Schifffahrt informieren
Alle deutschen Binnenschifffahrtsstraßen außer Rhein, Mosel und Donau	Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen schwimmende Geräte, Fähren und Kleinfahrzeuge	2	Ständige Sende- und Empfangsbereitschaft in den Verkehrskreisen Schiff <-> Schiff und Nautische Information <sup>3) 4)</sup>
	Schwimmende Geräte, Fähren mit Maschinenantrieb, Seilfähren, die auf den Wasserstraßen Elbe, Hase und Ems verkehren, sowie Kleinfahrzeuge, die eine Radarfahrt durchführen, und Kleinfahrzeuge, die bei unsichtigem Wetter fahren	1	Ständige Sende- und Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff <sup>1) 2) 4)</sup>
	Kleinfahrzeuge	–	Kleinfahrzeuge, die freiwillig mit einem UKW-Sprechfunkgerät ausgerüstet sind, Sende- und Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff <sup>2) 1)</sup>

<sup>1)</sup> Für Fahrzeuge, die bereits mit zwei UKW-Sprechfunkgeräten ausgerüstet sind, gleichzeitige Empfangsbereitschaft in den Verkehrskreisen Schiff <-> Schiff und Nautische Information.

<sup>2)</sup> Der Verkehrskreis Schiff <-> Schiff kann kurzfristig zur Übermittlung oder zum Empfang von Nachrichten auf anderen Verkehrskreisen (z.B. Nautische Information, Schiff <-> Hafenbehörde) verlassen werden.

<sup>3)</sup> Der Verkehrskreis Nautische Information darf nur zur Übermittlung oder zum Empfang von Nachrichten auf anderen Verkehrskreisen kurzfristig verlassen werden.

<sup>4)</sup> Jedes mit einem UKW-Sprechfunkgerät ausgerüstete Fahrzeug muss sich im Verkehrskreis Schiff <-> Schiff vor der Einfahrt in unübersichtliche Strecken, Fahrwasserengen oder Brückenöffnungen melden.

<sup>5)</sup> Nach Überschreiten der Hochwassermarkte I dürfen innerhalb des entsprechenden Streckenabschnittes nur solche Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen, die mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sind. Sie müssen den Verkehrskreis Nautische Information auf Empfang geschaltet haben. Dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge, die mit Muskelkraft fortbewegt werden.

## Rangfolge und Arten der Funkgespräche

### 1. Notmeldungen

Rufzeichen: MAYDAY  
3 x gesprochen Inhalt: unmittelbare Gefährdung von Mensch oder Schiff

### 2. Dringlichkeitsmeldungen

Rufzeichen: PAN PAN 3 x gesprochen Inhalt: Nachrichten, die die Sicherheit der Besatzung oder des Schiffes betreffen, wie z.B. Krankheiten, die keine Lebensgefahr bedeuten, oder Schäden an Fahrzeugen, ohne dass davon eine unmittelbare Gefahr ausgeht.

### 3. Sicherheitsmeldung

Sicherheitszeichen: SECURITE  
3 x gesprochen Inhalt: wichtige nautische Warnnachrichten oder wichtige Wetterwarnung.

### 4. Routinegespräch

Rufzeichen: Name der gerufenen Funkstelle



# Nautische Informationen im Internet

## Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem

www.elwis.de

### Allgemeines

ELWIS ist die Homepage der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit allen nautisch relevanten Informationen für Schifffahrtstreibende auf deutschen Binnenwasserstraßen.

Alle Informationen sind zentral an einer Stelle hinterlegt und werden kostenfrei durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes angeboten.

### Inhalt

#### Nachrichten für die Binnenschifffahrt

- Verkehrsinformationen für die Wasserstraßen (die Informationen können vom Nutzer gegliedert nach Wasserstraßen und dort für ausgewählte Streckenbereiche und Gültigkeitsdaten sortiert gesucht und in neun Sprachen ausgegeben werden, siehe Bild unten und Seite 7 unten)
- Fahrrinnen-, Tauch- und Abladetiefen im Bereich der WSD Ost (siehe Seite 26)
- Prüfungstermine für Befähigungszeugnisse
- Schleusenbetriebszeiten (Regelzeiten)

#### Bekanntmachungen für Seefahrer

Verkehrsinformationen für den Küstenbereich.

#### Gewässerkundliche Informationen

- Wasserstände und Wasserstandsvorhersagen (siehe Bilder auf Seite 7)
- Eislage-Berichte
- Vorhersage der Über- bzw. Unterschreitung des Höchsten Schifffahrts-

wasserstandes HSW für den Rhein (im Bedarfsfall)

- externe Links zu Wasserständen und Hochwasservorhersagen
- aktuelle Wasserstände der Nachbarstaaten.

#### Schifffahrtsrecht / Schiffsuntersuchung

- Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
- Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
- Rheinschiffsuntersuchungsordnung
- Moselschifffahrtspolizeiverordnung
- Donauschifffahrtspolizeiverordnung
- Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung
- Binnenschifffahrtskostenverordnung
- Binnenschifffahrt-Sportbootvermietungsverordnung
- Rheinpatentverordnung
- Binnenschifferpatentverordnung
- Merkblatt der Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission/Schiffseichamt
- Einheitliche UN/ECE-Redewendungen für den Funkverkehr in der Binnenschifffahrt.

#### Verkehrswirtschaft

- Kobotage-Informationen
- Leitfaden „Temporäre Umschlagstellen zwischen Elbe und Oder“
- Richtlinie zur Förderung von Umschlagsanlagen des Kombinierten Verkehrs
- Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt.

#### Daten und Fakten der Binnenwasserstraßen

- Klassifizierung der Binnenwasserstraßen

- Abmessungen der Bauwerke (lichte Weiten) unter „Datentabellen“
- Zulässige Schiffs- und Verbandsabmessungen

#### Verkehrsstatistik

- Durchgangsverkehr an ausgewählten Schleusen (Jahresergebnisse)
- Binnenschiffsverkehr in Deutschland (Monatsergebnisse)
- Verkehrsberichte.

#### Freizeitschifffahrt

Informationen, Merkblätter und Hinweise zu diversen Themen aus dem Bereich der Freizeitschifffahrt.

#### Adressen und Sonstiges

- Adressen der Dienststellen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
- Adressen, Telefon- und Faxnummern der Schleusen
- Zuständigkeiten, Adressen und Erreichbarkeiten aller Wasserschutzpolizei-Dienststellen in Deutschland.

#### Links zu Organisationen und Behörden

Diverse fachbezogene Internetlinks als Ergänzung zu den Informationsinhalten in ELWIS.

#### River Information Services (Telematikprojekte)

Übersicht und Kurzbeschreibung nationaler und internationaler Telematikprojekte im Bereich der Binnenschifffahrt.

#### Stellenangebote

- Kontakt Fachvermittlung für Binnenschiffer
- Stellenangebote der WSV

### Beispiel: Informationssuche im Bereich der Nachrichten für die Binnenschifffahrt (NfB)

**Suche Nachrichten für die Binnenschifffahrt**

Wasserstraße: Mosel auswählen

km von:  (9999,999)

km bis:  (9999,999)

gültig von:

gültig bis:

Ausgabe in:

Nr.	ID	Wasserstraße / Bereich Titel
1	<a href="#">0298/2007</a>	Mosel - Schleuse St. Aldegund und Enkirch <b>Nachricht wegen Reparaturarbeiten: Sperre</b>
2	<a href="#">1950/2006</a>	Mosel - Schleuse Koblenz 2 (Kleine Kammer) <b>Nachricht wegen Reparaturarbeiten: Sperre</b>
3	<a href="#">1827/2006</a>	Mosel - Schleuse Kaimauertreppen an den Schleusenanlagen, Liegeplätzen und bundeseigenen Häfen <b>Nachricht wegen Einschränkungen: besondere Vorsicht</b>
4	<a href="#">1805/2006</a>	Mosel - Fahrwasser oberer Vorhafen Schleuse Fankel <b>Nachricht wegen Bauarbeiten: verfügbare Breite, besondere Vorsicht, Wellenschlag vermeiden</b>
5	<a href="#">1490/2006</a>	Mosel - Schleuse <b>Nachricht wegen Reparaturarbeiten: Sperre</b>
6	<a href="#">0684/2006</a>	Mosel <b>Nachricht: keine Einschränkung</b>

## ELWIS-Abo

ELWIS-Abo ist eine Serviceerweiterung in ELWIS, bei der der Nutzer die Möglichkeit hat, Informationen aus ELWIS zu abonnieren. Diese Informationen werden dann zukünftig automatisch übermittelt. Je nach Auswahl erfolgt die Informationsbenachrichtigung regelmäßig oder ereignisgesteuert. Die ausgewählten Informationen werden dabei als E-Mail auf den Computer oder das Mobiltelefon des Nutzers übersendet.

### Welche Informationen gibt es in ELWIS-Abo?

Zur Zeit werden über ELWIS-Abo folgende Informationen veröffentlicht:

- Wasserstände
- Fahrrinnen-, Tauch- und Abladetiefen der WSD Ost
- Nachrichten für die Binnenschifffahrt
- Eislage-Kurzinformationen
- BfS – Bekanntmachungen für Seefahrer.

Zusätzlich zum Klartext ist eine Informationsausgabe in XML möglich, wobei Inhalt und Syntax der Information entsprechend dem Standard „Notices to Skippers“ auf Grundlage der europäischen Richtlinie 2005/44/EG (RIS-Richtlinie) aufbereitet sind.

### Wie melde ich mich für ELWIS-Abo an?

Auf der ELWIS-Abo Startseite ist unter der Rubrik „Allgemeine Informationen zum Abo-Service“ ein Informationsblatt hinterlegt, in dem detailliert die einzelnen Schritte für die ELWIS-Abo-Anmeldung beschrieben sind.

### Was kostet ELWIS / ELWIS-Abo?

Alle Informationen in ELWIS und ELWIS-Abo werden von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes **kostenfrei** zur Verfügung gestellt.

- Ausgabe der Informationen auf den Computer: Dem Nutzer entstehen bei der Nutzung von ELWIS / ELWIS-Abo nur die Einwahlkosten in das Internet (Telefonkosten) bzw. die vertraglich festgelegten Kosten des von ihm verwendeten Onlinedienstes bzw. Internetproviders.
- Ausgabe der Informationen auf das Mobiltelefon: Dem Nutzer entstehen Kosten durch seinen Mobilfunkanbieter. In Abhängigkeit vom verwendeten Mobilfunkanbieter sind die Kosten variabel und liegen derzeit bei

rd. 0,19 €/E-Mail. Beim Empfang im Ausland entstehen zusätzliche ‚Roaming-Gebühren‘.

## Kontakt

- Weiterentwicklung von ELWIS: Michael Brunsch (WSD Südwest) [michael.brunsch@wsv.bund.de](mailto:michael.brunsch@wsv.bund.de)
- Informelle, thematische Anfragen: Beate Weinel (WSD Südwest) [info@elwis.de](mailto:info@elwis.de)
- Technische Probleme mit ELWIS: Jörg Dittmar (DLZ-IT der BVBS) [webmaster@elwis.de](mailto:webmaster@elwis.de)

Pegel MAXAU															
Pegel	Uhr	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Heute	
HSW / GIW	(MEZ)	21.03.07	22.03.07	23.03.07	24.03.07	25.03.07	26.03.07	27.03.07	28.03.07	29.03.07	30.03.07	31.03.07	01.04.07	02.04.07	
MAXAU 750 / 360	04:00	--	(--)	--	(--)	--	(--)	--	(--)	517	(-2)	508	(-9)	517	(+9)
	05:00	491	(+4)	481	(-10)	486	(+5)	519	(+33)	--	(--)	--	(--)	--	(--)
	12:00	--	(--)	--	(--)	--	(--)	--	(--)	521	(+2)	513	(-8)	525	(+12)
	13:00	492	(-5)	493	(+1)	496	(+3)	519	(+23)	--	(--)	--	(--)	--	(--)
	20:00	--	(--)	--	(--)	--	(--)	--	(--)	516	(+1)	514	(-2)	--	(--)
	21:00	490	(-7)	495	(+5)	514	(+19)	515	(+1)	--	(--)	--	(--)	--	(--)


(alle Pegel-Angaben in cm)

## Beispiel: Wasserstand in Karlsruhe-Maxau

Wasserstände der letzten 7 Tage am Pegel MAXAU

Stand: 27.03.2007 13:45:00

Wasserstand in cm

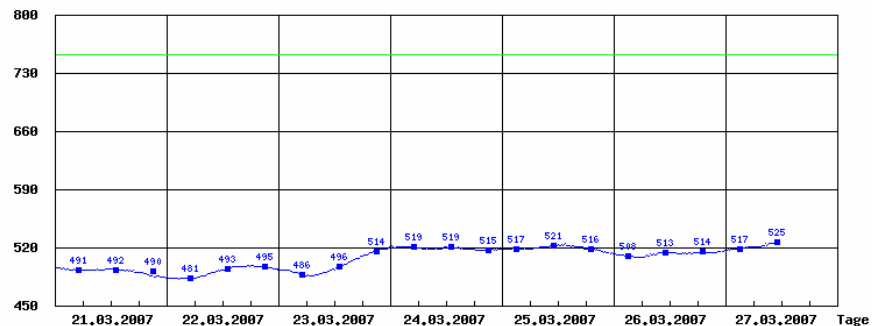

- Vorhersagewerte (ruht die Maus über einen Punkt, so werden die Werte angezeigt)
- Terminwerte - plausibilisiert (ruht die Maus über einen Punkt, so werden die Werte angezeigt)
- Messwerte - nicht plausibilisiert (fehlende Linienstücke resultieren aus fehlendem Datenmaterial)
- Höchster Schifffahrtswasserstand (HSW in cm)

Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem (ELWIS)

km von km bis	gültig von gültig bis	Eingabestelle Herausgabedatum
78,300 102,970	28. Mrz. 2007 29. Mrz. 2007	WSA Koblenz 21. Mrz. 2007
1,960 1,960	19. Dez. 2006 auf Widerruf	WSA Koblenz 19. Dez. 2006
0,000 242,200	17. Nov. 2006 31. Mrz. 2007	WSA Koblenz / WSA Trier 17. Nov. 2006
59,379 59,379	13. Nov. 2006 auf Widerruf	WSA Koblenz 13. Nov. 2006
0,000 242,200	14. Sep. 2006 auf Widerruf	WSA Koblenz 14. Sep. 2006
0,000 242,200	2. Mai 2006 auf Widerruf	Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest 2. Mai 2006

Einzelansicht	
ID:	1805/2006
Titel:	Nachricht wegen Bauarbeiten: verfügbare Breite, besondere Vorsicht, Wellenschlag vermeiden
Herausgeber:	Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Eingabestelle:	WSA Koblenz
Wasserstraße:	Mosel
km von:	59,379
km bis:	59,379
Örtlichkeit:	Fahrwasser oberer Vorhafen Schleuse Fankel
Richtung:	alle Richtungen
Betroffener Bereich:	ganz
gültig von:	13. Nov. 2006 16:00 Uhr
gültig bis:	auf Widerruf
Herausgabedatum:	13. Nov. 2006
Zielgruppe:	alle
Betreff:	Nachricht
Grund:	Bauarbeiten
Einschränkung:	verfügbare Breite 13m
Einschränkung:	besondere Vorsicht
Einschränkung:	Wellenschlag vermeiden
Freitext:	
<p>Im Zuge von Baumaßnahmen für die 2. Schleusenkammer in Fankel wird ab sofort bis voraussichtlich Sommer 2007 die Schleuseneinfahrt im oberen Vorhafen der Schleuse Fankel auf der rechten Seite auf 13 m verengt (gekennzeichnet durch Tafelzeichen C. 3).</p> <p>Die Liegefläche am Oberwasser Startplatz ist dadurch auf etwa 100m verkürzt.</p> <p>Die verbleibende Fahrrinne ist durch Spierentonnen gekennzeichnet.</p> <p>Der gesamte Schleusenvorhafen ist mit besonderer Vorsicht zu passieren und Sog- und Wellenschlag ist zu vermeiden (Tafelzeichen A.9).</p>	

# Wasserstände mit Niedrigwasservorhersage, Hochwasserberichten und Eislage bei Bedarf



## Aufgabe

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes unterhält gemäß § 35 Bundeswasserstraßengesetz einen eigenen Wasserstandsmeldedienst und im Benehmen mit den Ländern einen Hochwassermeldedienst.

## Hörfunk

Rundfunk	Programm/Sender	Zeit
WDR	Langenberg 88,8 MHz	6:30
WDR	Kleve 99,7 MHz	7:30
SWR 4	Freiburg und Tübingen <sup>2)</sup>	6:05 7:15
SWR 4	Rheinland-Pfalz (Mainz)	6:30 <sup>1)</sup>
SWR 4	Stuttgart	6:05 <sup>1)</sup> 6:30 <sup>1)</sup>

1) täglich außer sonntags      2) im täglichen Wechsel

## Videotext ARD und ZDF

täglich ab etwa 10:00 Uhr

- ARD-Tafel 192 Wasserstände aller Bundeswasserstraßen
- ARD-Tafel 193 Wasserstandsvorhersage Elbe, Saale, UHW, Rhein (siehe Seite 19)
- ARD-Tafel 194 Tauchtiefen und Fahrrinntiefen Elbe, Saale, UHW
- ARD-Tafel 194 Sperrungen
- ZDF-Tafeln 195 - 197 Wasserstände aller Bundeswasserstraßen
- WDR-Tafel 170 Wasserstände des Rheins in NRW
- SWR-Tafel 800 - 804 Wasserstände im Hochwasserfall.

## Nautischer Informationsfunk NIF

Wasserstände: siehe Seiten 18 - 33

Wasserstandsvorhersage Rhein: siehe Seite 19

Wasserstandsvorhersage Elbe: siehe Seite 24

## Faxabruf

Herausgeber	Wasserstraße	Tag	Tel.-Nr.
WSA Minden	Rhein, Neckar, Main, Mosel, Lahn, Weser, Werra, Aller, Leine, Saale, Oder, Elbe	täglich <sup>1)</sup>	(05 71) 64 58 15 14
WSA Duisburg-Rhein	Rheingebiet, Donau	täglich	(0 20 66) 5 46 17
WSD Süd	Rhein, Neckar, Lahn, Mosel, Saar, Main, Main-Donau-Kanal, Donau	täglich	(0 18 05) 25 76 75

1) Der Faxabruf ist kostenlos.

Die Faxnachricht kann beim jeweiligen Herausgeber unter Telefax 400 der Deutschen Telekom kostenpflichtig abonniert werden.

## Internet

www.elwis.de (siehe Seite 6), Rubrik „Gewässerkundliche Nachrichten“ mit aktuellen Wasserständen und Niedrigwasservorhersagen für Rhein, Donau, Elbe, Saale, Untere-Havel-Wasserstraße.

Internationale Internetadressen auf Seite 36

## Telefonansagepegel im Rhein- und Donau-Gebiet

Wasserstand zur Zeit des Anrufs und die letzten drei Terminwerte (5:00, 13:00, 21:00 Uhr)


Wasserstraße	Pegel	Vorwahl	Anschluss	
Rhein	Basel-Rheinhalle (CH)	00 41 61	6 91 05 67	
	Plittersdorf	0 72 22	90 23 49	
	Karlsruhe-Maxau	07 21	1 94 29	
	Speyer	0 62 32	1 94 29	
	Mannheim	06 21	1 94 29	
	Worms	0 62 41	1 94 29	
	Mainz	0 61 31	1 94 29	
	Oestrich	0 67 23	1 94 29	
	Bingen	0 67 21	1 94 29	
	Kaub	0 67 74	1 94 29	
	Koblenz	02 61	1 94 29	
	Andernach	0 26 32	1 94 29	
	Oberwinter	0 22 28	1 94 29	
	Bonn	02 28	1 94 29	
Köln	02 21	1 94 29		
Düsseldorf	02 11	1 94 29		
Duisburg-Ruhrort	02 03	1 94 29		
Wesel	02 81	1 94 29		
Neckar	Emmerich	0 28 22	1 94 29	
	Plochingen	0 71 53	1 94 29	
	Gundelsheim	0 62 69	1 94 29	
Main <sup>1)</sup>	Lauffen	0 71 33	1 94 29	
	Mannheim	06 21	1 94 28	
	Raunheim	0 61 42	1 94 29	
	Frankfurt-Osthafen	0 69	1 94 29	
	Krotzenburg	0 61 86	1 94 29	
	Obernau	0 60 28	1 94 29	
	Kleinheubach	0 93 71	1 94 29	
	Faulbach	0 93 92	1 94 29	
	Wertheim	0 93 42	1 94 29	
	Steinbach	0 93 52	1 94 29	
	Würzburg	09 31	1 94 29	
	Astheim	0 93 81	1 94 29	
	Schweinfurt	0 97 21	1 94 29	
	Trunstadt	0 95 03	1 94 29	
Mosel	Perl	0 68 67	1 94 29	
	Stadtbredimus (L)	0 03 52	69 77 41	
	Trier	06 51	1 94 29	
	Ruwer	06 51	1 94 28	
	Zeltingen	0 65 31	1 94 29	
	Cochem	0 26 71	1 94 29	
	Koblenz	02 61	1 94 29	
	Saar	SB-St. Annual	06 81	1 94 29
	Fremersdorf	0 68 61	1 94 29	
	Lahn	Leun	0 64 73	1 94 29
	Diez	0 64 32	1 94 29	
	Kalkofen	0 64 39	1 94 29	
	MDK	Bamberg <sup>1)</sup>	09 51	1 94 29
	Riedenburg <sup>2)</sup>	0 94 42	1 94 29	
Donau <sup>2)</sup>	Kelheimwinter	0 94 41	1 94 29	
	Oberndorf	0 94 05	1 94 29	
	R-Eiserne Brücke	09 41	1 94 28	
	R-Schwabelweis	09 41	1 94 29	
	Pfatter	0 94 81	1 94 29	
	Straubing	0 94 21	1 94 29	
	Pfelling	0 94 22	1 94 29	
	Deggendorf	09 91	1 94 29	
	Hofkirchen	0 85 45	1 94 29	
	Vilshofen	0 85 41	1 94 29	
	Passau-Donau	08 51	1 94 29	
	Passau-Ilzstadt	08 51	1 94 28	

1) Terminwerte 5:00, 21:00 und 0:00 Uhr

2) Terminwerte 7:00, 21:00 und 0:00 Uhr

**Ansagepegel im Weser-, Elbe-, und Odergebiet:**  
siehe Seite 14

# Allgemeines zum Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt (MIB)

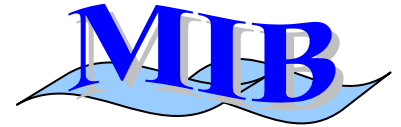

## Zweck

Verbesserung des Verkehrsablaufs auf Wasserstraßen durch

- Datenaustausch zwischen den Betriebsstellen
- elektronisches Verkehrstagebuch auf Schleusen
- Datenaustausch zwischen den Schleusen und den WSÄ.

Auswertung des elektronischen Verkehrstagebuches zur Optimierung des Schleusenbetriebes.

## Meldepflicht

Alle Fahrzeuge, außer Fähren und Kleinfahrzeuge

## Wer meldet?

Schiffsführer, Schiffseigner oder Verladler

## An wen wird gemeldet?

Über NIF, schriftlich oder elektronisch an die Betriebsstelle in deren Bereich man sich gerade befindet oder darauf zu fährt (nur einmal).

## Welche Daten enthält die Meldung?

- Schiffsart
- Schiffsname
- Standort, Fahrtrichtung
- Amtliche Schiffsnummer, bei Seeschiffen IMO-Nr.
- Tragfähigkeit
- Länge und Breite des Fahrzeugs
- Art, Länge und Breite des Verbandes
- Tiefgang (nur auf besondere Aufforderung)
- Beladungszustand (leer oder beladen)
- Voraussichtliche Ankunft an den Schleusen.

## Weitere Meldungen

Über NIF an den Meldepunkten in jeder Fahrtrichtung vor jeder Schleuse (Tafelzeichen B.11), jedoch nur die o.g. Angaben zu Buchstabe a bis d.


## Welche Daten werden erfasst?

einmalig:

- die Daten a – j der Meldung
- die tatsächlichen Ankunftszeiten im Schleusenbereich
- die Einfahrtszeiten in die Schleusen
- die Ausfahrtszeiten aus den Schleusen.

## Was geschieht mit den Daten?

- Eintrag in das elektronische Verkehrstagebuch auf Schleusen
- Weiterleiten an die nächste Betriebsstelle mit der Fahrt des Fahrzeuges durch elektronischen Datenaustausch
- Die festen Schiffsdaten und die Durchfahrtszeiten an Schleusen werden archiviert.

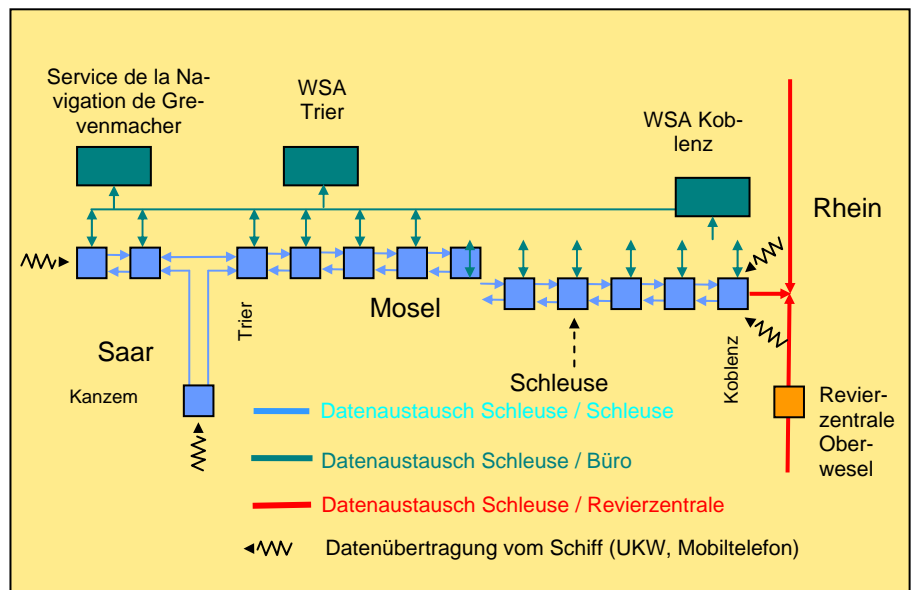

Datenfluss in MIB am Beispiel der Mosel

Vorliste Bergfahrt				Vorbereich Bergfahrt				Vorbereich Talfahrt				Vorliste Talfahrt			
ETA	Schleuse	Verbandsname	L	Meldezeit	Verbandsname	L	Meldezeit	Verbandsname	L	ETA	Schleuse	Verbandsname	L		
12.03.01	19:15	AEOLUS	85,00	16:04	ANDIAMO	95,00	15:52	ALMANDI	110,00	26.11.00	07:22	PARSIFAL	73,00		
17.03.01	15:53	ALLEGRO	84,00	16:04	LD 1762	76,00	16:26	PIZ PALU	105,00	30.11.00	19:13	CAESAR	100,00		
17.03.01	15:54	THONVILLE	19,00	16:36	LIBERTE	23,00	16:30	ADDIO	104,97	13.03.01	19:05	ADA	55,00		
17.03.01	15:55	ROBERT DAVI	19,00				16:31	FLORALIA	110,00	17.03.01	16:19	RHONETAL	170,00		
17.03.01	15:56	ANACONDA 1	86,00							17.03.01	16:20	EIL TANK 233	110,00		
17.03.01	15:58	LD 1761	76,50							17.03.01	16:22	Swiss Crystal	100,00		
17.03.01	16:20	Stadt Bonn	48,00							17.03.01	16:27	JOSEF JAEGE	109,00		
17.03.01	16:27	KARIN	80,00							17.03.01	16:28	Rotterdam	78,00		
17.03.01	16:34	EILTANK 19	105,00							17.03.01	16:29	ALBATROS	70,00		
17.03.01	18:00	FILIA Rhani	89,00							17.03.01	16:29	BOLERO	126,00		
17.03.01	20:00	EDITH	67,00							17.03.01	16:39	SCHLOSS RHI	110,00		
18.03.01	09:00	JAN WANDEL	110,00							17.03.01	16:39	ABRAHAM V	21,00		
18.03.01	10:30	PARSIFAL	73,00												

Vorliste Bergfahrt				Kammer 1		Restlänge 41,00		Vorliste Talfahrt			
ETA	Schleuse	Verbandsname	L	Einfahrtszeit	Verbandsname	L	Leert	ETA	Schleuse	Verbandsname	L
				16:33	EL NIÑO I	85,00	< 3,30				
				16:33	SIRONA	44,00	Eis > 3,30				
							Ausfahrt				

MIB-Bildschirmansicht auf einer Schleuse

# Erweiterte Meldepflicht für Transporte mit gefährlichen Ladungen bzw. besonderen Abmessungen

## Zweck

Erfassen und Vorhalten von Transportdaten zur Weitergabe bei Havarien an die Rettungsdienste und die für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen.

Dadurch schnelles und zweckmäßiges Handeln bei Unfällen zum Schutz der Schiffsbesatzungen, der Bevölkerung und der Umwelt.

## Meldepflichtige Fahrzeuge und Verbände

Fahrzeuge und Verbände	§ 12.01, 6a RheinSchPV	§ 12.01, 6b RheinSchPV	§ 12.01, 6c RheinSchPV	§ 11.15 BinSchStrO	§ 14.15 BinSchStrO	§ 15.15 BinSchStrO	§ 20.15 BinSchStrO	§ 9.05 MoselSchPV
	Strecken							
	Rhein: <sup>1)</sup> Basel bis Lauterburg	Rhein: Lauterburg bis Gorinchem	Rhein: Pannerden bis Krimpen am Lek	Untermain	Schiff- fahrtsweg Rhein- Kleve	Ruhr, RHK, WDK, DHK, DEK, KK	Saar (Schleuse Kanzem)	Mosel
alle Fahrzeuge und Verbände, die dem ADN unterliegen	●	●	●	●	●	●	●	●
Tankschiffe (auch solche, die nicht dem ADN unterliegen)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabinenschiffe	●	●	●	●	●	●	●	●
Seeschiffe	●	●	●	●	●	●	●	●
Sondertransporte nach § 1.21	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrzeuge über 110 m Länge	●	●	●					
Verbände über 140 m Länge und 15 m Breite, die dem ADN nicht unterliegen		●	●					
Verbände über 140 m Länge, die dem ADN nicht unterliegen				●		●		
Verbände über 110 m Länge und 12 m Breite, die dem ADN nicht unterliegen			●					
Fahrzeuge und Verbände, die mehr als 20 Container an Bord haben	●	●	●					

<sup>1)</sup> Nach Artikel 2 Ziffer 1 lit. a der schweizerischen Verordnung über die Inkraftsetzung der Schifffahrtspolizeiverordnung Basel – Rheinfelden findet der § 12.01 RheinSchPV auch auf dem Rhein zwischen der Straßenbrücke Rheinfelden (km 149,22) und der Mittleren Rheinbrücke in Basel Anwendung. Damit erstreckt sich die Meldepflicht nach oberstrom bis nach Rheinfelden.

## Wer meldet?

Schiffsführer, hilfsweise der Schiffseigner oder Verloader, an die zuständige Revierzentrale. Letztendlich verantwortlich ist der Schiffsführer.

## An wen wird gemeldet?

Erstmeldung an die Revierzentrale oder Schleuse, in deren Bereich eingefahren wird oder bei der die Reise beginnt; alle anderen Meldungen an die für den jeweiligen Standort des Fahrzeuges zuständige Revierzentrale bzw. auf der Mosel an die Schleuse, in deren UKW-Bereich sich das Fahrzeug befindet.

## Wie wird gemeldet?

- Vor oder bei Einfahrt in das Meldegebiet über
  - Nautischen Informationsfunk (NIF)
  - Telefax
  - Telefon
  - elektronisch (BICS, siehe Seite 14).
 Gefährliche Stoffe in Containern über BICS. Auf der Mosel ist für Transporte von mehr als zwei verschiedenen Gefahrgütern für die MIB-Erstmeldung die schriftliche Form vorgeschrieben. Für den Rhein wird dies empfohlen.
- Alle anderen Meldungen (z.B. Standorte) über NIF.

## Welche Daten werden gemeldet?

- a Schiffsart
- b Schiffsname
- c Standort, Fahrtrichtung (zu Berg, zu Tal)
- d Amtliche Schiffsnummer, bei Seeschiffen IMO-Nr.
- e Tragfähigkeit
- f Länge und Breite des Fahrzeuges
- g Art, Länge und Breite des Verbandes
- h Tiefgang (nur auf besondere Aufforderung)
- i Fahrtroute
- j Beladehafen
- k Entladehafen
- l bei Gefahrgütern nach ADN:
  - die UN-Nummer oder Stoffnummer
  - die offizielle Benennung für die Beförderung, sofern zutreffend ergänzt durch die technische Bezeichnung
  - die Klasse, der Klassifizierungscode und ggf. die Verpackungsgruppe
  - die Gesamtmenge der gefährlichen Güter, für die diese Angaben gelten,
- bei anderen Gütern:
  - die Art der Ladung (Stoffname, Stoffmenge)
- m 0, 1, 2, 3 blaue Lichter / blaue Kegel
- n Anzahl der an Bord befindlichen Personen
- o Anzahl der an Bord befindlichen Container

## Stückgutschiffe mit geringen Mengen Gefahrgut (Freimengen)

Dem ADN und der Meldepflicht unterliegen:

- auch** Schiffe mit kleinsten Mengen gefährlicher Güter in Tanks, Tankcontainern und Tankfahrzeugen
- nicht** Schiffe mit gefährlichen Gütern ausschließlich in Versandstücken, wenn die Bruttomasse dieser Güter die in 1.1.3.6 des ADN angegebenen Werte nicht überschreitet.

## Wann werden die Daten gemeldet?

Anlass	Daten (siehe oben)
spätestens vor Einfahrt in das Meldegebiet oder vor Antritt einer Fahrt innerhalb eines Meldegebietes	a - n
bei Einfahrt in das Meldegebiet (auch wenn die Daten vorab übermittelt wurden)	a - c
bei Ausfahrt aus dem Meldegebiet	a - c
bei Vorbeifahrt an den mit Tafelzeichen B.11 bezeichneten Meldepunkten	a - c
Bei Fahrtunterbrechung von mehr als 2 Stunden	
- Beginn der Unterbrechung	a - c
- Ende der Unterbrechung	a - c
Änderungen der gemeldeten Daten während der Reise	a - c und ggf. g, i, l, m, n

Meldung nach § 12.01 RheinSchPV, §§ 11.15, 14.15, 15.15 und 20.15 BinSchStrO, § 9.05 MoselSchPV								
<b>ABSENDER</b> (Name, Anschrift, Telefax, Telefon, Uhrzeit, Unterschrift) Fernfracht GmbH, Lindenstraße 1, 47000 Duisburg Tel.: 0 20 66 – 5 11 11 05.03.03		Schiffsführer Schiffseigner X Verlader						
<b>AN</b> WSA Bingen, Revierzentrale Oberwesel, Bitte die für den Ort des Beladehafens zuständige Annahmestelle als Empfänger eintragen (Verkeerspost Nijmegen, Revierzentrale (RvZ) Duisburg, RvZ Oberwesel, CARING Gamsheim, RvZ Basel, Schleuse an der Mosel, Schleuse Kanzen/Saar, Ecluse de Koenigsmaker). Nach der erstmaligen Meldung werden die Daten entsprechend der Fahrt des Schiffes an die jeweilige Nachbarzentrale weitergegeben.								
<b>VORAUSSICHTLICHER FAHRTANTRITT:</b>		Ort: Karlsruhe	Uhrzeit: 08:00					
Datum: 06.03.03								
<b>FAHRZEUG(E)</b> (für jedes Fahrzeug im Verband einzeln, bei mehr als 3 Fahrzeugen bitte besonderes Blatt verwenden)								
<b>Buchstabe lt. § 12.01 RheinSchPV u. a.</b>	<b>Fahrzeug 1</b> <sup>1)</sup>	<b>Fahrzeug 2</b>	<b>Fahrzeug 3</b>					
a) Schiffsart	GMS	SL						
b) Schiffsname	Nordwind <sup>2)</sup>	L 65						
c) Fahrtrichtung (zu Berg / zu Tal)	zu Tal							
d) Amtliche Schiffsnummer <sup>3)</sup>	4620004	4611111						
e) Tragfähigkeit <sup>4)</sup>	2.800	2.000						
f) Länge / Breite	105 / 11,40	76,5 / 11,40						
g) bei Verbänden: Gattung / Länge / Breite	SV / 181,50 / 11,40 /							
h) Tiefgang	Nur auf besondere Aufforderung							
i) Fahrtroute	Karlsruhe - Rotterdam							
<small>1) auch Schub- und Schleppboote 2) Zugleich Rufname des Verbandes 3) bei Seeschiffen IMO-Nummer 4) nur bei erstmaliger Meldung oder bei Änderungen erbeten</small>								
<b>LADUNG</b> (für jedes Ladegut eine Zeile; bei mehr als 4 Gütern und bei Containern bitte besonderes Blatt verwenden)								
<b>Fahrzeug</b> lfd. Nr. (s.o.)	<b>Buchstabe lt. § 12.01 RheinSchPV u. a.</b>			<b>l) Art der Ladung</b>				
	j) Beladehafen	k) Entladehafen	Stoffname	Stoffmenge (t)	nur bei Gefahrgütern			
				UN-Nr.	Klassifizierungscode	Klasse	ggf. Verpackungsgruppe.	
1	Karlsruhe	R`dam	Ameisensäure.	84,176	1779	ADN	8	
1	Karlsruhe	R`dam	Na-Nitrit	20,970	1500	ADN	5.1	
2	Wörth	R`dam	n-Butanol	9,000	1120	IMDG	3.3	
2	Wörth	R`dam			und Container gemäß beigefügter Liste			
<b>SONSTIGES</b> (Angabe vom Schiffsführer bei Fahrtantritt und bei Änderungen während der Fahrt erbeten)								
<b>Buchstabe lt. § 12.01 RheinSchPV u. a.</b>				<b>Einzelfahrer / Verband</b>				
m) Anzahl der blauen Kegel / Lichter				1				
n) Anzahl der Personen an Bord				5				
<small>WSD Südwest 23. / 08 / 2003</small>								

Muster des Meldeformulars

## Datenaustausch der Zentralen und Schleusen

ist innerhalb von Deutschland sowie mit den Nachbarstaaten eingerichtet (Seite 12). Standortmeldungen an den Grenzen der Verkehrsgebiete (siehe Seiten 18 - 22, 28 - 29) sind erforderlich.

## Meldeformular

Als Hilfe für die Abgabe der Meldung erhältlich über das Internet in ELWIS (www.elwis.de, Rubrik Schifffahrtsrecht) als pdf-Datei. Ein ausgefülltes Formular ist oben abgedruckt.

## Datenschutz

Die gespeicherten Daten werden im Bedarfsfall nur den Stellen zugänglich gemacht, die unmittelbar bei der Gefahrenabwehr und Rettung tätig sind. Die Reise- und Ladungsdaten der Schiffe werden nach jeder Reise gelöscht.

# Verbindung zu den Meldezentralen in den Niederlanden, in Frankreich und in der Schweiz (MIB)

## NIEDERLANDE

### Name des Systems

Information en Volg Systeem 90 (IVS 90)

### Name der Meldestelle

Verkeerspost Nijmegen

### Meldepflichtige Fahrzeuge und Verbände unterhalb von Emmerich

siehe Tabelle auf Seite 10, Spalten 2 und 3

### Übergabestelle zwischen D und NL

Spyk / Lobith

### Meldepunkte in den Niederlanden

Tafelzeichen B.11 RheinSchPV (VHF ...) mit Zusatztafel „IVS 90“

### Datenaustausch

Eingerichtet zwischen Revierzentrale Duisburg und Verkeerspost Nijmegen

### Standortmeldungen beim Grenzübergang

siehe Tafelzeichen B.11; nur Anmeldung bei der jeweiligen Einfahrt erforderlich, Abmeldung nicht erforderlich

### Bergfahrer

Meldung in D bei der Passage von Lobith (km 865) auf UKW-Kanal 18 (Rufname „Duisburg Revierzentrale“)

### Talfahrer

Meldung in NL bei der Passage von Spyk (km 858) auf UKW-Kanal 64 (Rufname „Millingen infopost“)

### Grenzstatistik

Alle Schiffe, ausgenommen Kleinfahrzeuge, müssen ihre Schiffs- und Ladungsdaten für die niederländische Grenzstatistik melden. Schiffe, die § 12.01 RheinSchPV unterliegen, also schon im Meldesystem MIB/IVS90/BICS gemeldet haben, brauchen sich für die Grenzstatistik nicht noch einmal zu melden. Die Meldungen für die Grenzstatistik werden bei der Passage von Rhein-km 865,0 auf UKW-Kanal 19 (Rufname „CBS Lobith“) erbeten.

#### Verkeerspost Nijmegen

##### Betriebszeiten

täglich von 0:00 - 24:00 Uhr

##### Erreichbarkeit

NIF: UKW-Kanal 64, Rufname je nach Standort des Rufenden „Millingen infopost“ oder „Nijmegen post“

Briefanschrift: Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland, Verkeerspost Nijmegen, Winselingseweg 100, NL-6541 AH Nijmegen

Telefon +31 24 3 43 56 10

Telefax +31 24 3 73 27 12

verkeerspost.nijmegen@don.rws.minvenw.nl

## FRANKREICH (RHEIN)

### Name des Systems

Obligation d'Annonce des Matières Dangereuses

### Name der Meldestelle

Centre d'Alerte Rhénan et d'Informations nautiques de Gamsbsheim (CARING Gamsbsheim)

### Meldepflichtige Fahrzeuge und Verbände oberhalb von Lauterburg

siehe Tabelle auf Seite 10, Spalte 1

### Übergabestelle zwischen D und F

Lauterburg (km 352)

### Meldepunkte in Frankreich

Tafelzeichen B.11 RheinSchPV (VHF 19)

### Datenaustausch

eingerichtet zwischen Revierzentrale Oberwesel und CARING Gamsbsheim

### Standortmeldungen an der Übergabestelle

siehe Tafelzeichen B.11 (Grenze D/F)

### Bergfahrer

Meldung in F bei der Passage von Lauterburg (km 352) auf UKW-Kanal 19 (Rufname „CARING Gamsbsheim“)

### Talfahrer

Meldung in D bei der Passage von Lauterburg (km 352) auf UKW-Kanal 22 (Rufname „Oberwesel Revierzentrale“)

#### CARING Gamsbsheim

##### Betriebszeiten

täglich von 0:00 - 24:00 Uhr

##### Erreichbarkeit

NIF: UKW-Kanal 19, Rufname „CARING Gamsbsheim“

Briefanschrift: CARING Gamsbsheim, Ecluses de Gamsbsheim, F-67760 Gamsbsheim

Telefon +33 3 88 59 76 59

Telefax +33 3 88 59 76 39

Tonbandansage:

- französisch: +33 3 88 59 76 41

- deutsch: +33 3 88 59 76 42

caring@equipement.gouv.fr

## SCHWEIZ

### Name des Systems

Melde- und Informationssystem (MIB)

### Name der Meldestelle

Revierzentrale Basel

### Meldepflichtige Fahrzeuge und Verbände oberhalb Rhein-km 174 (Märkt)

siehe Tabelle auf Seite 10, Spalte 1

### Übergabestelle zwischen F und CH

Märkt (km 174)

### Datenaustausch

Eingerichtet zwischen Revierzentrale Basel und CARING Gamsbsheim

### Meldungen an der Übergabestelle

siehe Tafelzeichen E.21/B.11 (km 174)

### Bergfahrer

Alle meldepflichtigen Fahrzeuge zu Berg melden sich beim Passieren des Meldepunktes Märkt jeweils bei CARING über UKW-Kanal 19. Die übrigen Meldungen gemäß der bestehenden Meldepflicht sind der RvZ Basel über UKW-Kanal 18 mitzuteilen. Zu den Zeiten, wo die RvZ Basel nicht besetzt ist, haben diese Meldungen bis spätestens 8:00 Uhr am ersten Morgen des folgenden Arbeitstages der RvZ Basel zu erfolgen.

### Talfahrer

Alle meldepflichtigen Fahrzeuge zu Tal, bei denen die Abfahrt außerhalb der Betriebszeiten der RvZ Basel erfolgen wird, melden sich jeweils vorher bei der RvZ Basel über UKW-Kanal 18 ab. Sobald diese Fahrzeuge den Meldepunkt Märkt passieren, melden sie sich bei CARING über UKW-Kanal 19 an.

#### Revierzentrale Basel

##### Betriebszeiten

montags bis freitags 5:00 - 21:00 Uhr, samstags 5:00 - 13:00 Uhr

##### Erreichbarkeit

NIF: UKW-Kanal 18, Rufname „Basel Revierzentrale“

Briefanschrift:

Schweizerische Rheinhäfen (SRH), Postfach, CH-4019 Basel

Telefon +41 61 6 39 95 30

Telefax +41 61 6 31 45 22

revierzentrale@portof.ch





## Elektronisches Melden mit BICS

### Allgemeines

Die niederländische Wasserstraßenverwaltung Rijkswaterstaat hat ein elektronisches System entwickelt, mit dem die MIB-Meldungen über Computer und Mobiltelefon an die Revierzentralen übermittelt werden können. Das Programm BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem) für die Dateneingabe und Absendung liegt auch in deutscher Sprache vor. Rijkswaterstaat stellt das BICS-Programm dem europäischen Schifffahrtsgewerbe kostenlos zur Installation auf Büro- und Bordcomputern zur Verfügung. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes betreibt in der Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken (FVT) in Koblenz einen Rechner, der die BICS-Meldungen von den deutschen Wasserstraßen und vom schweizerisch-deutschen Rhein bei Basel annimmt und automatisch an die jeweils zuständige Revierzentrale weiterleitet. Die vorgeschriebenen Standortmeldungen im MIB werden allerdings weiterhin über den Nautischen Informationsfunk erbeten.

### Anmeldung und Lieferung des BICS-Programms

Die Direktion Zeeland des Rijkswaterstaat liefert das BICS-Programm in deutscher Sprache aus. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

- Der Nutzer fordert das Programm BICS bei der Direktion Zeeland des Rijkswaterstaat an.
- Rijkswaterstaat prüft die Berechtigung zum Zugang zum System und sendet die Anmeldeinformationen an die FVT Koblenz, so dass der Nutzer dort registriert ist.
- Rijkswaterstaat übersendet dem Antragsteller die BICS-Software auf CD-ROM per Post und teilt im Anschreiben die benötigten Kennwörter und Einträge in das Installationsprogramm mit.
- Der Nutzer installiert das BICS-Programm anhand der Installationssoftware in deutscher Sprache.
- Der Nutzer nimmt mit der erstmaligen Meldung eines MIB-Transportes über Computer das Programm in Betrieb. Die Anwahlnummer über Festnetz oder Mobilfunk ist in das BICS-Programm integriert. Es genügt, in der Eingabemaske alle Felder auszufüllen und die Daten an die für die Reise zuständige Revierzentrale abzusenden. Außer den Telefongebühren (Festnetz bzw. Mobilfunk) fallen keine weiteren Gebühren an, da kein Internet-Provider benötigt wird.

Information:  
www.bics.nl

Adresse:

Das BICS-Programm kann bei folgender Adresse angefordert werden:

Rijkswaterstaat Zeeland  
Abteilung Schifffahrt (VV)  
Postfach 5014, NL-4330 KA Middelburg, Niederlande  
Telefon: +31-(0)1 18-68 63 54 oder 68 63 53  
Telefax: +31-(0)1 18-63 87 68

BICS-Hotline:

Telefon: +31-(0)10-2 88 63 90  
Telefax: +31-(0)10-2 88 63 99

### Ansagepegel im Weser-, Elbe- und Odergebiet

Wasserstand zur Zeit des Anrufs und die letzten vier Terminwerte (6:00, 12:00, 18:00, 0:00 Uhr). Ansagepegel im Rhein- und Donaugebiet auf Seite 8.

Wasserstraße	Pegel	Vorwahl	Anschluss	
Weser	Intschede	0 42 33	1 94 29	
	Porta	05 71	1 94 29	
	Vlotho	0 57 33	1 94 29	
	Rinteln	0 57 51	1 94 29	
	Hameln	0 51 51	1 94 29	
	Karlsruhen	0 56 72	1 94 29	
Elbe	Hann.-Münden	0 55 41	1 94 29	
	Schöna	03 50 28	1 94 29	
	Pirna	0 35 01	1 94 29	
	Dresden	03 51	1 94 29	
	Meißen	0 35 21	1 94 29	
	Riesa	0 35 25	1 94 29	
	Mühlberg	03 42 24	1 94 29	
	Torgau	0 34 21	1 94 29	
	Prezsch-Mauken	03 53 88	1 94 29	
	Wittenberg/L.	0 34 91	1 94 29	
	Dessau	03 40	1 94 29	
	Aken	03 49 09	1 94 29	
	Barby	03 92 98	1 94 29	
	MD-Buckau	03 91	5 43 38 99	
	MD-Strombrücke	03 91	1 94 29	
	Rothensee	03 91	1 94 28	
	Niegripp	03 92 22	1 94 29	
Tangermünde	03 93 22	1 94 29		
Wittenberge	0 38 77	1 94 29		
Lenzen	03 87 92	19 42 9		
Dömitz	03 87 58	1 94 29		
Neu-Darchau	0 58 53	1 94 29		
Boizenburg	03 88 47	1 94 29		
Hohnstorf	0 41 39	1 94 29		
Saale	Halle/Trotha	03 45	1 94 29	
	Bernburg	0 34 71	1 94 29	
	Calbe	03 92 91	1 94 29	
	Rischmühle	0 34 61	1 94 29	
Untere Havel-WStr	Ketzin	03 32 33	1 94 29	
	BRB-Vorstadtschl.	0 33 81	1 94 29	
	Tiekow	0171	4 02 05 68	
	Rathenow UP	0 33 85	50 34 57	
	Albertsheim	03 38 72	1 94 29	
Elbe-Havel-WStr	Havelberg-Stadt	03 93 87	1 94 28	
	Zerben OP	03 93 44	1 94 29	
Spree-Oder-WStr	Kersdorf	03 36 07	1 94 28	
	Große Tränke	03 36 33	1 94 28	
	B-Köpenick	0 30	65 48 15 69	
	B-Mühlendamm	0 30	23 45 97 70	
Landwehrkanal	B-Charlottenburg	0 30	3 81 92 68	
	Unterschleuse	0 30	3 15 29 85	
	Teltowkanal	Kleinmachnow	03 32 03	1 94 28
	Dahme-WStr	Neue Mühle	0 33 75	1 94 28
	Havel-Oder-WStr	Spandau	0 30	3 33 92 83
		Lehnitz	0 33 01	80 70 38
		Niederfinow	03 33 62	7 06 00
	Oder	Ratzdorf	03 36 52	71 68
		Eisenhüttenstadt	0 33 64	75 13 42
		Frankfurt/O.	03 35	32 23 05
Kietz		03 34 79	44 06	
Kienitz		03 34 78	49 20	
Hohensaaten-Fin		03 33 68	4 46	
Hohensaaten-Schl		03 33 68	4 45	
Stützkow		03 33 38	7 02 52	
Schwedt-Brücke		0 33 32	2 22 03	
Schwedt-Schleuse		0 33 32	51 44 13	
Westoder		Gartz	03 33 32	8 03 01
Müritzer-Havel-WStr		Mirow Schleuse	03 98 33	2 01 60
Rheinsberger Gew.	Wolfsbruch Schl.	03 39 21	7 03 77	

# Lichtwahrchau in der Gebirgstrecke des Rheins



## Situation

Zwischen Oberwesel und St. Goar besteht auf 5 km Länge wegen des tief eingeschnittenen, stark gewundenen und engen Rheintales weder eine ausreichende Sicht noch eine direkte UKW-Sprechfunkverbindung von Schiff zu Schiff (UKW-Kanal 10). Je nach Art der beteiligten Fahrzeuge muss eine Begegnung in den Kurven vermieden werden. Dabei hat wegen der Strömung nur die **Bergfahrt** die Möglichkeit zu warten. Dazu muss sie aber wissen, ob und welche Schiffe ihr zu Tal entgegenkommen.

## Regelung


In § 12.02 RheinSchPV ist die Wahrchauregelung beschrieben. Danach wird der Bergfahrt die **Annäherung von Talfahrern** – mit Ausnahme von Kleinfahrzeugen – an den Signalstellen C, D und E angezeigt. Jede dieser Signalstellen zeigt der Bergfahrt ihre Zeichen auf übereinander stehenden Feldern, die den einzelnen Teilstrecken zugeordnet sind. Die Kombination der weißen Lichtlinien symbolisiert die Art des Schiffes oder Verbandes (siehe Legende zur Skizze). Die Wahrchau ist 24 Stunden am Tag ganzjährig in Betrieb.

## Beobachtung

Die Lichtsignale werden von der Revierzentrale aus geschaltet. Hierzu beobachtet der Wahrchauser die ganze Strecke auf Monitoren. Dies ermöglichen ihm 4 Landradarstationen, deren Bilder in die Revierzentrale übertragen werden. Der Wahrchauser ist über UKW-Kanal 18 ansprechbar.

## UKW-Funkanlage

Um den Funkverkehr auf UKW-Kanal 10 auch in der kurvenreichen Wahrchaustrecke zu ermöglichen, bestehen Funkanlagen an Land in Oberwesel und in St. Goar, die über ein Kabel verbunden sind. Die an einem Ende der Strecke von den Schiffen gesendeten Funkprüche werden dort aufgenommen, über das Kabel zum anderen Ende der Strecke geleitet und dort wieder ausgestrahlt. Nach § 9.08 RheinSchPV signalisiert ein tiefer Ton von 1 Sek. Dauer den ordnungsgemäßen Betrieb der Funkanlage.

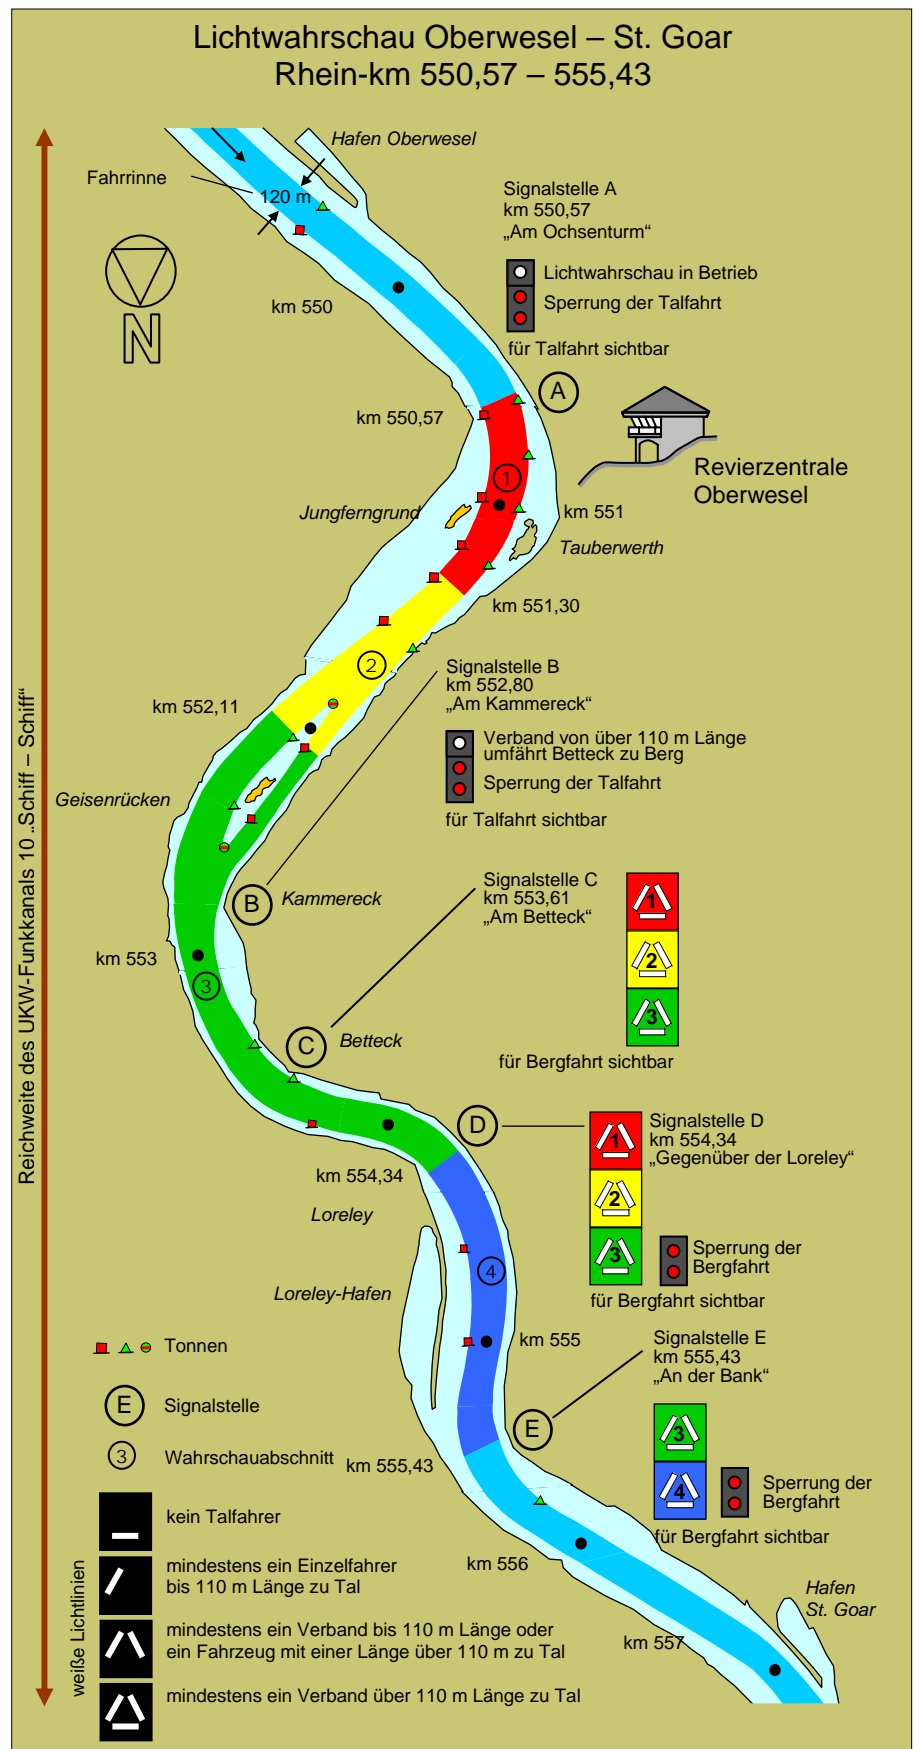



## Verkehrsbegleitung auf dem Rhein (Waal) zwischen Lobith und Dordrecht

### Verkehrsposten

Zwischen Lobith und Dordrecht sind drei Verkehrsposten tätig, die u.a. Anrufe aus der Schifffahrt entgegennehmen und die Schifffahrt über den Zustand der Wasserstraße informieren. Die Verkehrsposten haben mittels Landradarstationen Sicht über das jeweilige Gebiet. Der Schiffsverkehr kann von den Verkehrsposten gelenkt werden. Die Verkehrsposten sind ständig besetzt.

### Verkehrspost Nijmegen

Gebiet der Radarbeobachtung:  
Waal-km 865 – 890,5  
Adresse: siehe Seite 12

### Verkehrspost Tiel

Der Verkehrsposten steht am Abzweig des Amsterdam-Rhein-Kanals.

Gebiet der Radarbeobachtung:

- Waal-km 905 – 916 (einschließlich Einmündung des Amsterdam-Rhein-Kanals)
- Waal-km 922 – 929 (Kurve St. Andries einschließlich Abzweig des St. Andrieser Kanals).

Adresse: Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland, Verkehrspost Tiel, Echteldsedijk 50, NL-4005 MA Tiel, Telefon: +31 3 44 61 96 72


### Verkehrspost Dordrecht

Der Verkehrsposten begleitet die Schifffahrt rund um Dordrecht und an den Verkehrsbrücken und folgt einem Teil der Strecke von Rotterdam nach Antwerpen.

Adresse:

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Verkehrspost Dordrecht, Van Leeuwenhoekweg 20, NL-3316 AV Dordrecht  
Telefon: +31 78 6 32 25 00

Landradarstationen bei Nijmegen

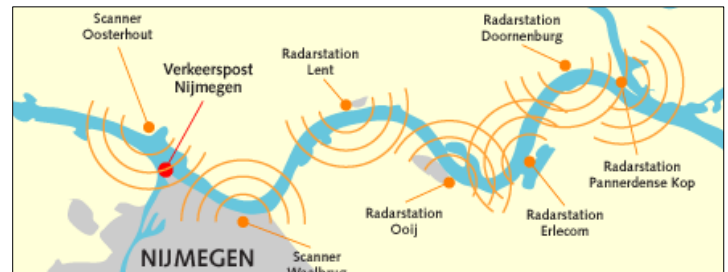




## Funkstellen der Nautischen Information zwischen Lobith und Dordrecht

Wasserstraße	Bereich (km)	Rufname	Funktion	UKW-Kanal
Boven-Rijn	857,57 – 867,4	Millingen sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	10
	865,00	CBS Lobith	Grenzstatistik <sup>2)</sup>	19
Waal	867,40	Millingen infopost (via Nijmegen post)	Allgemeine nautische Information	64
	867,40 – 881,50	Millingen sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	10
	881,50 – 890,50	Nijmegen sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	4
	887,00	Nijmegen post	Allgemeine nautische Information	64
	887,00	Weurtsluis	Schleuse im Maas-Waal-Kanal	18
	905,00 – 917,00	Tiel sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	69
	913,40	Tiel post	Allgemeine nautische Information	64
	913,00	Prins Bernharssluis	Eingangsschleuse zum Amsterdam-Rhein-Kanal	18
	921,00 – 931,00	St. Andries sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	68
	926,20	St. Andriessluis	Eingangsschleuse zum St. Andries Kanal	20
Boven Merwede	957,00	Grote Merweddesluis en Vekeersbrug	Brücke	18
	961,30	Werkendam Infopost (via Dordt post)	Allgemeine nautische Information	71
Beneden Merwede	971,30	Baanhoeksporbrug (via Dordt post)	Allgemeine nautische Information	71
	973,70	Papendrechtsebrug (via sector Dordt)	Blockkanal <sup>1)</sup>	79
		Dordt post	Allgemeine nautische Information	71
	972,00 – 976,20	Dordt sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	79
Noord		Dordt post	Allgemeine nautische Information	71
	976,20 – 978,00	Dordt sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	79
Oude Maas	978,00	Dortse bruggen (via sector Dordt)	Blockkanal <sup>1)</sup>	79
		Dordt post	Allgemeine nautische Information	71
	976,20 – 979,30	Dordt sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	79
Dordtsche Kil	979,30 – 998,20	Heerjansdam sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	4
	980,60 – 982,60	Heerjansdam sector	Blockkanal <sup>1)</sup>	4
		Dordt post	Allgemeine nautische Information	71

1) Dieser Blockkanal gilt innerhalb eines bestimmten Gebietes als Funkverbindung gleichzeitig für die Verkehrskreise Schiff – Schiff (z. B. Kursabsprachen) und Nautische Information.

2) Siehe Seite 12

# Nautischer Informationsfunk auf dem Rhein in den Niederlanden zwischen Lobith und Dordrecht

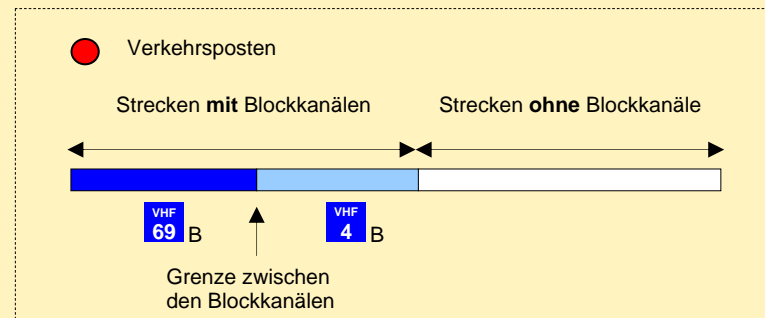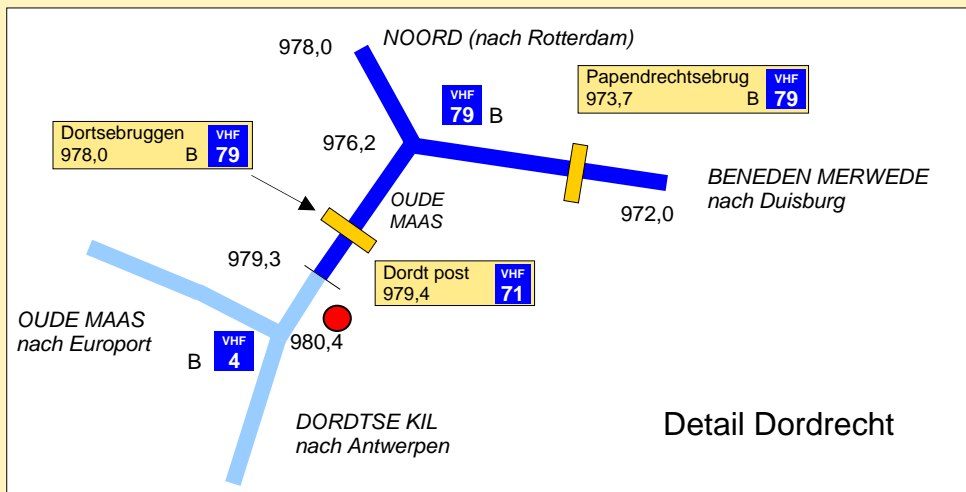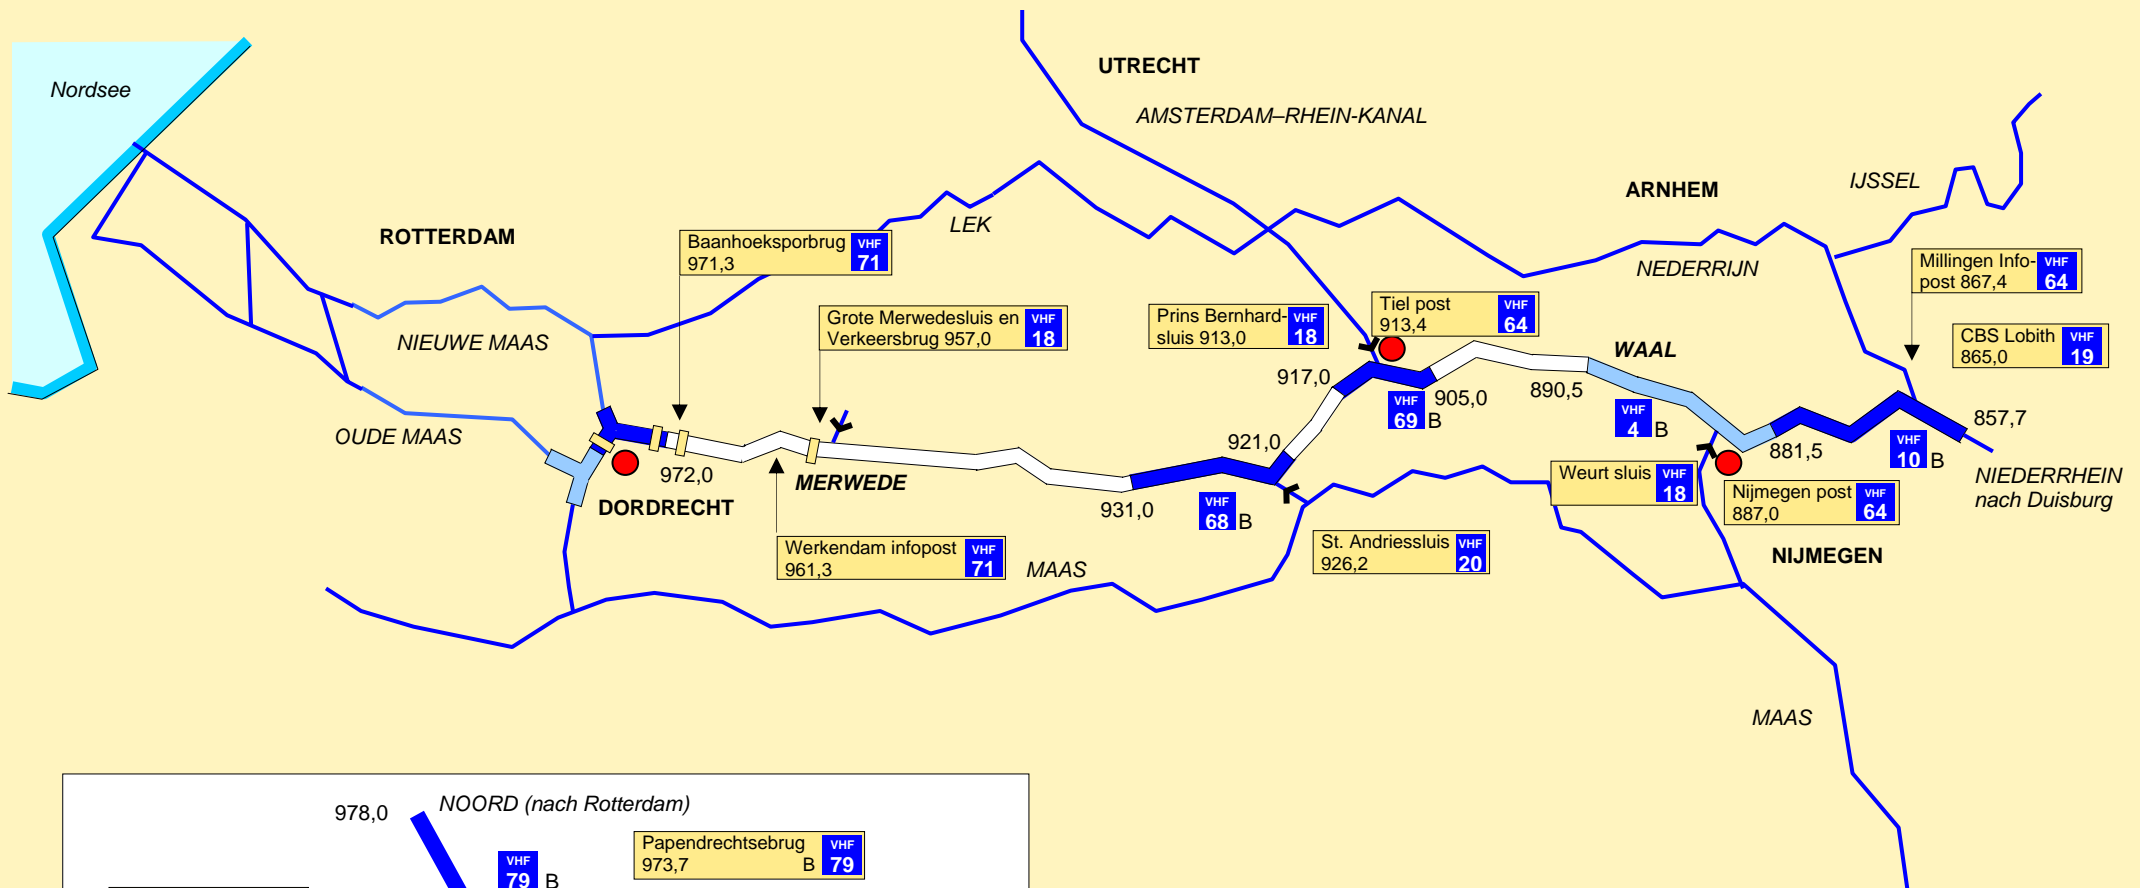

# Verkehrsgebiet Niederrhein und westdeutsche Kanäle

## Funkstellen (NIF)

### Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Duisburg

Funkstelle	Wasser- straße	Lage (km)	UKW- Kanal	Reichweite (km – km)
Köln <sup>1)</sup>	Rhein		21	636,50 – 753,00
Neuss <sup>1)</sup>	Rhein		23	702,00 – 773,00
Duisburg <sup>1)</sup>	Rhein		18	746,50 – 800,00
Wesel <sup>1)</sup>	Rhein		22	778,40 – 853,80
Emmerich <sup>1)</sup>	Rhein, SRK		24	830,00 – 865,50
Ruhrschleuse <sup>2)</sup>	Ruhr	2,70	78	0,00 – 5,00
Raffelberg Schleuse <sup>2)</sup>	Ruhr	7,80	78	4,00 – 12,20
Meiderich Schleuse <sup>2)</sup>	RHK	0,80	82	0,00 – 6,00
Oberhausen Schleuse <sup>2)</sup>	RHK	5,50	81	5,00 – 18,00
Gelsenkirchen Schleuse <sup>2)</sup>	RHK	23,10	79	16,00 – 30,00
Wanne-Eikel Schleuse <sup>2)</sup>	RHK	31,10	78	25,00 – 37,00
Herne-Ost Schleuse <sup>2)</sup>	RHK	37,20	22	32,00 – 45,60
Henrichenburg <sup>2)</sup>	DEK	14,80	20	0,00 – 50,00
	RHK		20	40,00 – 45,60
	DHK		20	0,00 – 20,00
Münster Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	71,50	22	45,00 – 90,00
Bevergern <sup>3)</sup>	DEK	109,00	20	88,00 – 112,00
Hamm Schleuse <sup>2)</sup>	DHK	37,00	18	15,00 – 43,00
Werries Schleuse <sup>2)</sup>	DHK	40,40	22	40,00 – 47,19
Datteln Schleuse <sup>2)</sup>	WDK	59,50	78	55,00 – 60,25
Ahsen Schleuse <sup>2)</sup>	WDK	55,80	82	42,00 – 60,25
Flaesheim Schleuse <sup>2)</sup>	WDK	48,70	81	33,00 – 60,00
Dorsten Schleuse <sup>2)</sup>	WDK	30,40	79	20,00 – 38,00
Hünxe Schleuse <sup>2)</sup>	WDK	13,20	78	4,00 – 25,00
Friedrichsfeld Schleuse <sup>2)</sup>	WDK	1,70	20	0,00 – 10,00
Rodde Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	112,50	18	111,00 – 115,00
Altenrheine Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	118,00	82	115,00 – 122,70
Venhaus Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	126,00	81	122,70 – 130,40
Hesselte Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	134,50	79	130,40 – 136,00
Gleesen Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	138,00	78	136,00 – 148,00
Hanekenfähr	DEK	141,00	22	
Varloh Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	158,00	20	148,00 – 161,00
Meppen Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	164,00	18	161,00 – 169,00
Hüntel Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	174,00	82	169,00 – 180,00
Hilter Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	186,00	81	180,00 – 190,50
Düthe Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	195,00	79	190,50 – 196,00
Bollingerfähr Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	207,00	78	196,00 – 209,00
Herbrum Schleuse <sup>2)</sup>	DEK	212,50	22	209,00 – 225,50
Dörpen Schleuse <sup>2)</sup>	KüK	64,80	25	54,00 – 69,50
Oldenburg Schleuse <sup>2)</sup>	KüK	1,90	20	12,00 – 0,00

<sup>1)</sup> Rufname  
„Duisburg Revierzentrale“

<sup>2)</sup> Rufnamen  
„... Schleuse“ und  
„Duisburg Revierzentrale“

<sup>3)</sup> Rufnamen  
„Bevergern Schleuse“,  
„Duisburg Revierzentrale“  
und  
„Minden Revierzentrale“

### Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt (MIB)

#### Strecken

Rhein von Rolandseck (km 640) bis Lobith (km 865)

Ruhr

Rhein-Herne-Kanal

Wesel-Datteln-Kanal

Datteln-Hamm-Kanal

Küstenkanal

Dortmund-Ems-Kanal von Papenburg (km 225,82) bis Hafen Dortmund (km 1,44)

Schiffahrtsweg Rhein-Kleve (SRK)

#### Zuständigkeit

Die Revierzentrale Duisburg nimmt die Meldungen im MIB für die o. a. Strecken entgegen

#### Meldeanlässe im MIB

siehe Seite 11 links unten

#### Meldepunkte im MIB

Rolandseck

Duisburg

Wesel

Lobith (nur Bergfahrer)

Datteln

Bergeshövede

Mündung des Schiffahrtsweges Rhein-Kleve in den Rhein

### Schleusenfunkstellen ohne Anschluss an die Revierzentrale Duisburg

Schleuse	Wasser- straße	Lage (km)	UKW- Kanal
Brienen	SRK	4,35	20
Oldersum	DEK	256,30	13 (Ems-Seitenkanal)

# Verkehrsgebiet Niederrhein und westdeutsche Kanäle

## Revierzentrale Duisburg

### Betriebszeit

täglich 0:00 bis 24:00 Uhr

### Erreichbarkeit

NIF: aus den Bereichen aller Funkstellen mit Anschluss an die Zentrale, Rufname „Duisburg Revierzentrale“  
 Telefon +49 20 66 2 09 70  
 Telefax +49 20 66 2 09 72 55  
 E-Mail RVZ.WSA-Duisburg-Rhein@wsv.bund.de

Telefax zum Abruf der Wasserstände +49 20 66 5 46 17  
 Telefax für Gefahrgutanmeldung +49 20 66 2 09 72 55


### Lagemeldungen im NIF

täglich 6:30, 12:30, 18:30 und 0:30 Uhr  
 sonntags und feiertags zusätzlich um 8:30 Uhr

### Wasserstandsmeldungen im NIF

täglich 7:30 und 14:30 Uhr

- RHK = Rhein-Herne-Kanal
- WDK = Wesel-Datteln-Kanal
- DHK = Datteln-Hamm-Kanal
- DEK = Dortmund-Ems-Kanal
- SRK = Schiffahrtsweg Rhein-Kleve
- MLK = Mittellandkanal
- KÜK = Küstenkanal
- EFK = Elisabethfehnkanal

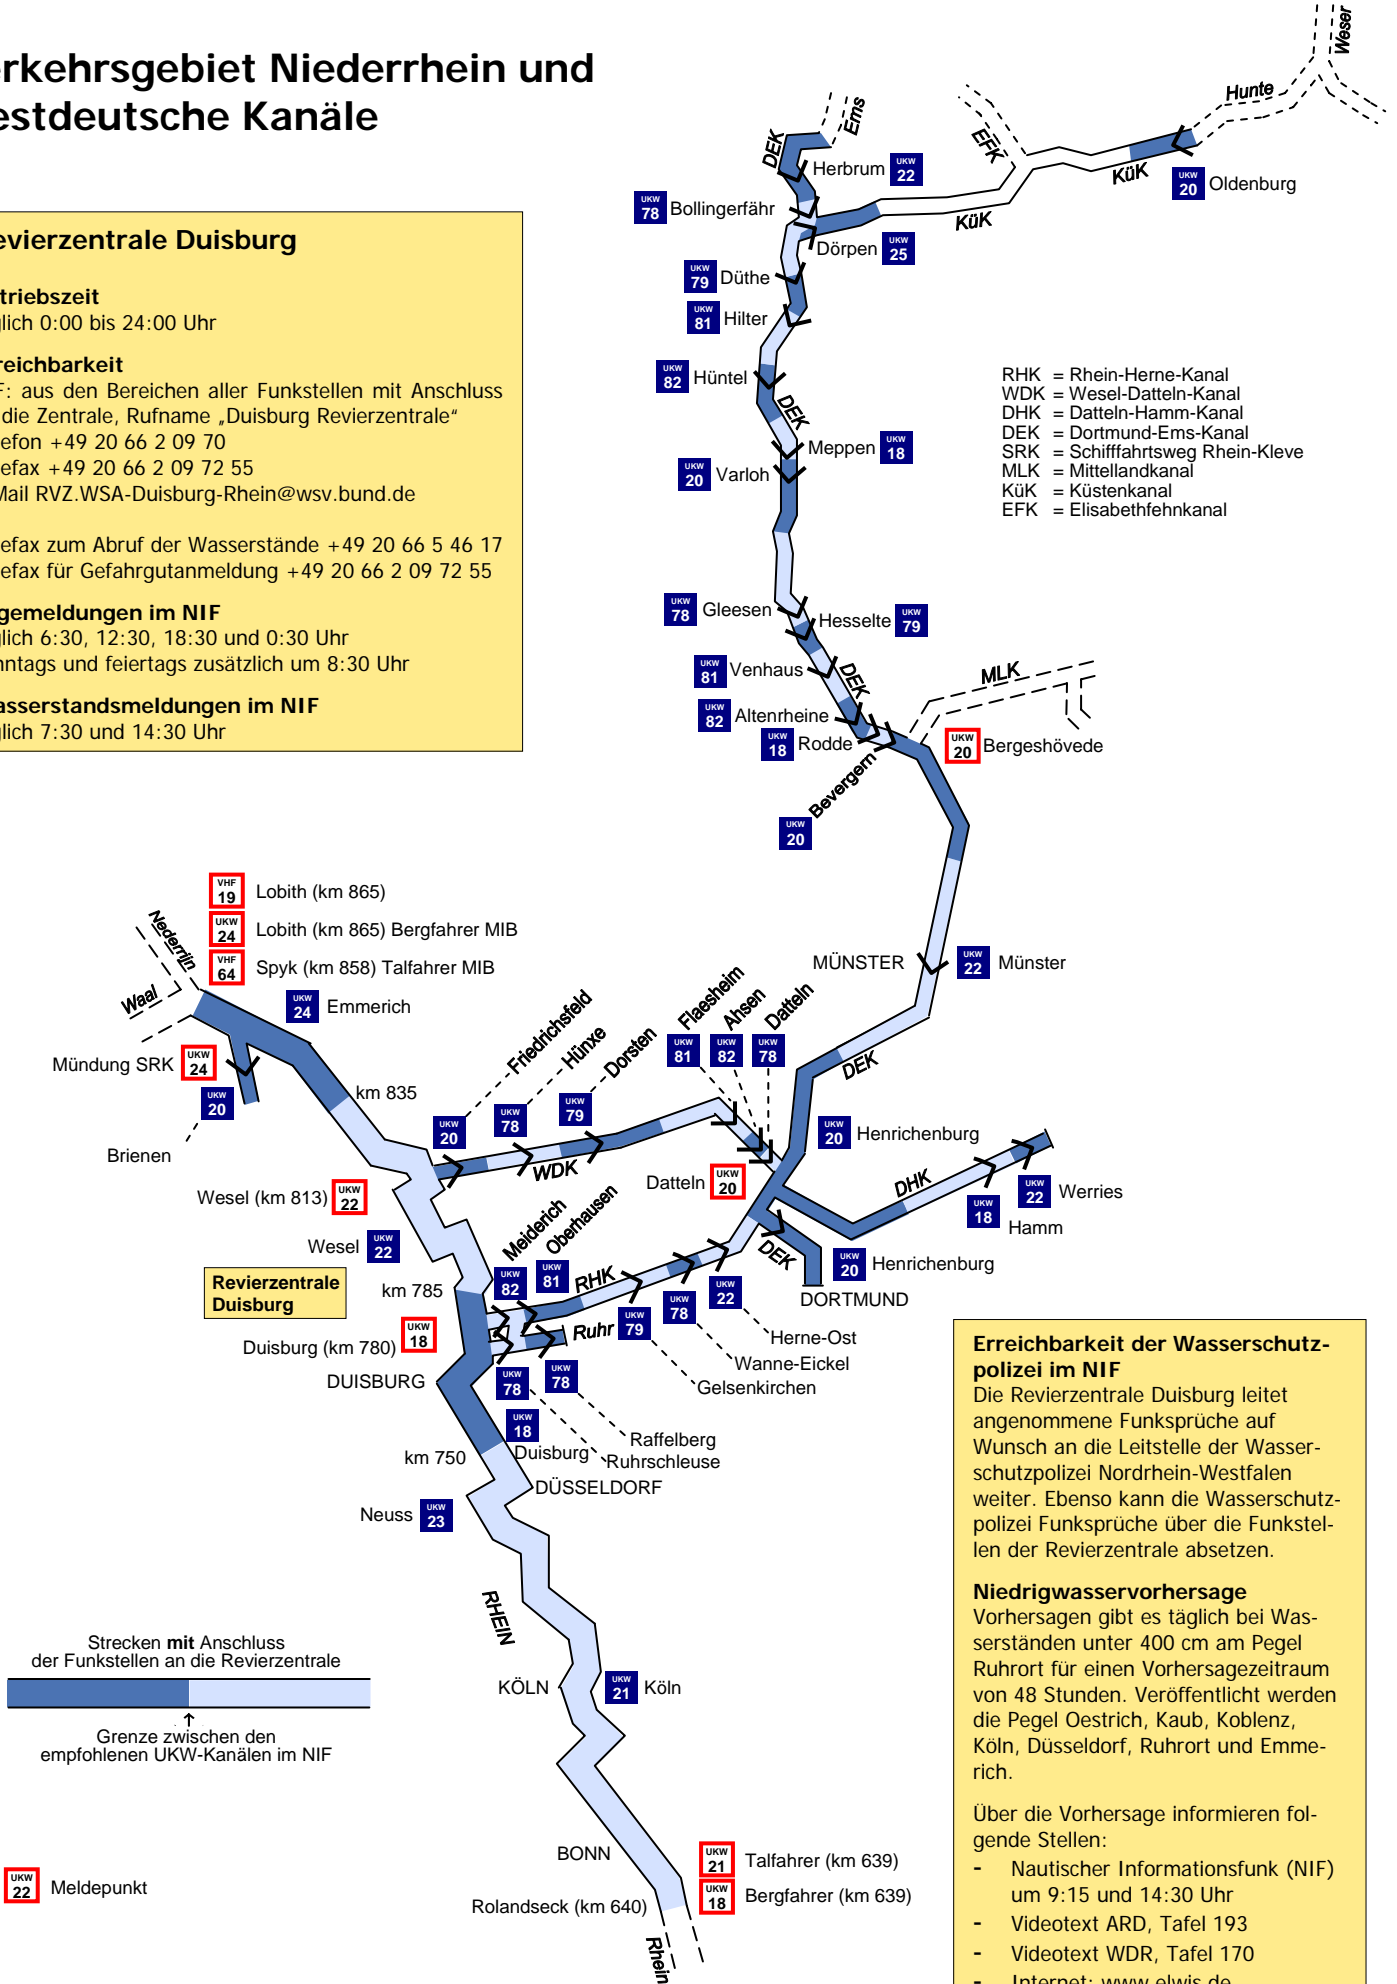

**Erreichbarkeit der Wasserschutzpolizei im NIF**  
 Die Revierzentrale Duisburg leitet angenommene Funkprüche auf Wunsch an die Leitstelle der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen weiter. Ebenso kann die Wasserschutzpolizei Funkprüche über die Funkstellen der Revierzentrale absetzen.

**Niedrigwasservorhersage**  
 Vorhersagen gibt es täglich bei Wasserständen unter 400 cm am Pegel Ruhrort für einen Vorhersagezeitraum von 48 Stunden. Veröffentlicht werden die Pegel Oestrich, Kaub, Koblenz, Köln, Düsseldorf, Ruhrort und Emmerich.

Über die Vorhersage informieren folgende Stellen:

- Nautischer Informationsfunk (NIF) um 9:15 und 14:30 Uhr
- Videotext ARD, Tafel 193
- Videotext WDR, Tafel 170
- Internet: [www.elwis.de](http://www.elwis.de)

# Verkehrsgebiet Ober- und Mittelrhein

## Funkstellen (NIF)

Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Oberwesel

Funkstelle	Wasserstraße	Lage (km)	UKW-Kanal	Reichweite (km – km)
Karlsruhe <sup>1)</sup>	Rhein		22	317,40 – 385,00
Speyer <sup>1)</sup>	Rhein		18	380,00 – 443,00
Gernsheim <sup>1)</sup>	Rhein		22	426,40 – 500,00
Mainz <sup>1)</sup>	Rhein		18	465,50 – 527,60
Bingen <sup>1)</sup>	Rhein		22	499,00 – 543,00
Oberwesel <sup>1)</sup>	Rhein		18	533,80 – 577,00
Koblenz <sup>1)</sup>	Rhein		22	578,00 – 626,20
Brohl <sup>1)</sup>	Rhein		18	608,00 – 644,00
Kostheim bis Mühlheim	Main		siehe Seite 32	
Feudenheim bis Heilbronn	Neckar		siehe Seite 30	
Alle Schleusen	Mosel und Saar		siehe Seite 28	

<sup>1)</sup> Rufname  
„Oberwesel Revierzentrale“

<sup>2)</sup> Rufnamen  
„Iffezheim Schleuse“ und  
„Iffezheim Schiffszählstelle“

### Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt (MIB), Meldegebiet der Revierzentrale Oberwesel

#### Strecken

Rhein von Lauterburg (km 352) bis Rolandseck (km 640)

Main von Mainz (km 0) bis Hanau (km 57,9)

#### Zuständigkeit

Die Revierzentrale Oberwesel nimmt die Meldungen im MIB für die o.a. Strecken entgegen

#### Meldeanlässe im MIB

siehe Seite 11 links unten

#### Meldepunkte im MIB

Lauterburg

Mannheim (nur Wechselverkehr Rhein/Neckar)

Mainz (nur Wechselverkehr Rhein/Main)

Oberwesel

Koblenz (nur Wechselverkehr Rhein/Mosel)

Rolandseck

Hanau (Main)

## Schleusenfunkstellen der schweizerischen und französisch-deutschen Oberrheinstrecke

Schleuse	Rhein-km	UKW-Kanal	
Augst-Wyhlen	155,60	79	
Birsfelden	163,50	22	
Kembs	179,28	20	
Ottmarsheim	193,83	22	
Fessenheim	210,69	20	
Vogelgrün	224,73	22	
Marckolsheim	240,06	20	
Rhinau	256,33	22	
Gerstheim	272,42	20	
Straßburg	287,55	22	
Gambsheim	309,10	20	
Iffezheim <sup>2)</sup>	334,00	18	309,40 – 372,00

## Oberrhein zwischen Rheinfeldern (km 149,22) und Märkt bei Basel (km 174,0)

Revierzentrale Basel, Schweiz, UKW-Kanal 18

**Wasserstandsmeldungen im NIF:** montags bis freitags um 7:30 und 14:30 Uhr, samstags um 7:30 Uhr, sonntags nur Meldungen bei Überschreiten der Hochwassermarkte II.

**Lagemeldungen im NIF:** analog zu den Sendezeiten der Wasserstandsmeldungen, sofern welche vorliegen.

### Not- und Dringlichkeitsmeldungen aus der Schifffahrt:

Im Bereich der Revierzentrale Basel können auf der Strecke von Rheinfeldern (km 149,2) bis Märkt (km 174,0) Notmeldungen (MAYDAY) und Dringlichkeitsmeldungen (PAN PAN) 24-stündlich auf UKW-Kanal 18 abgesetzt werden, da der Verkehrskreis Nautische Information außerhalb der Betriebszeit der Revierzentrale Basel (siehe Seite 12) von der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt überwacht wird. *Es ist unbedingt darauf zu achten, dass außerhalb der Betriebszeiten der Revierzentrale Basel der UKW-Kanal 18 nur für Not- und Dringlichkeitsgespräche verwendet wird.*

## Oberrhein zwischen Märkt bei Basel (km 174,0) und Lauterburg (km 352,0)

Zentrale: CARING Gambsheim, Frankreich, UKW-Kanal 19



Die Schifffahrtstreibenden müssen im Normalfall die Schleusenkanäle benutzen. Wenn jedoch CARING einen Aufruf „an Alle“ senden möchte, wird es zuvor bitten, auf Kanal 19 zu schalten. Dazu wird es auf allen Schleusenkanälen dieses Bereichs aufrufen. Auch wenn ein Schifffahrtstreibender mit CARING Verbindung aufnehmen will, muss er dies über Kanal 19 tun. In beiden Fällen ist die Hörbereitschaft auf Kanal 19 so lange aufrecht zu erhalten, bis die beabsichtigte Meldung erfolgt ist.

**MIB-Meldungen** an CARING können auch über den Kanal 19 abgesetzt werden (siehe Seite 12).

# Verkehrsgebiet Ober- und Mittelrhein

**Zuständigkeit bei besonderen Ereignissen**  
 Auf der gesamten Strecke zwischen km 149,22 und 640,00 müssen die Schifffahrtstreibenden, die einen Unfall, eine Havarie oder eine Verschmutzung feststellen, die jeweils zuständige Revierzentrale verständigen unter Angabe ihres Namens, des Rhein-km sowie des betroffenen nationalen Ortes (CH – F – D).

**REVIERZENTRALE (RvZ) OBERWESEL**  
**Betriebszeiten**  
 täglich 0:00 bis 24:00 Uhr  
**Erreichbarkeit**  
 NIF: aus den Bereichen aller Funkstellen mit Anschluss an die Zentrale, Rufname „Oberwesel Revierzentrale“  
 Telefon +49 67 44 93 01-0  
 Telefax +49 67 44 93 01-19  
 rvz-oberwesel@wsv.bund.de  
**Lagemeldungen im NIF**  
 täglich 6:30, 12:30, 18:30 und 0:30 Uhr  
 sonntags und feiertags zusätzlich um 8:30 Uhr  
**Wasserstandsmeldungen im NIF**  
 täglich 7:30 und 14:30 Uhr  
**Niedrigwasservorhersage**  
 wie Seite 19

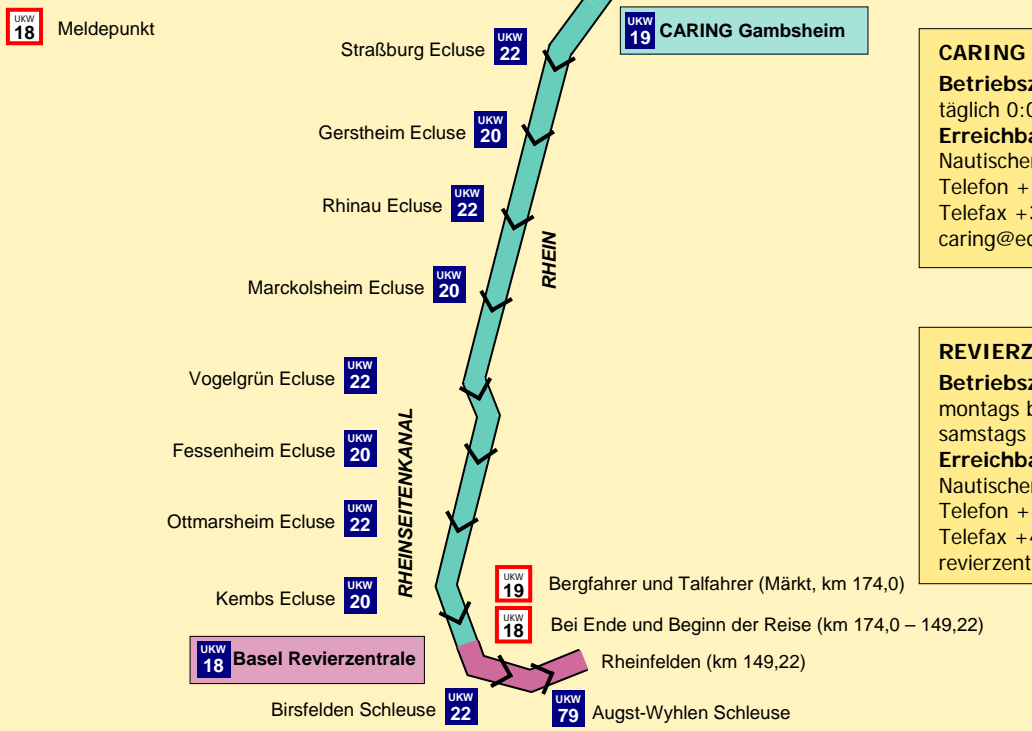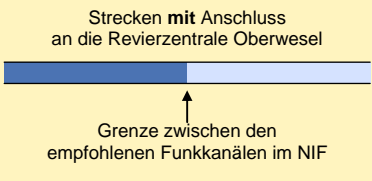

**CARING GAMBSHEIM**  
**Betriebszeiten**  
 täglich 0:00 – 24:00 Uhr  
**Erreichbarkeit**  
 Nautischer Informationsfunk: UKW-Kanal 19  
 Telefon +33 3 88 59 76 59  
 Telefax +33 3 88 59 76 39  
 caring@equipement.gouv.fr

**REVIERZENTRALE (RvZ) BASEL**  
**Betriebszeiten**  
 montags bis freitags 5:00 – 21:00 Uhr  
 samstags 5:00 – 13:00 Uhr  
**Erreichbarkeit**  
 Nautischer Informationsfunk: UKW-Kanal 18  
 Telefon +41 61 6 39 95 30  
 Telefax +41 61 6 31 45 22  
 revierzentrale@portof.ch

# Verkehrsgebiet Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal und Mittelweser

## Funkstellen (NIF)

### Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Minden

Funkstelle	Wasser- straße	Lage (km)	UKW- Kanal	Reichweite (km – km)
Bevergern <sup>5)</sup>	DEK	109,00	20	0,00 – 10,00
Hollage Schleuse <sup>2)</sup>	SKO + MLK	7,20	78	9,00 – 40,00
Haste Schleuse <sup>2)</sup>	SKO + MLK	12,70	78	9,00 – 40,00
Bad Essen <sup>1)</sup>	MLK	102,90	79	39,00 – 86,00
Minden <sup>4)</sup>	MLK		22	82,00 – 114,00
Nienbrügge <sup>1)</sup>	MLK		81	110,00 – 140,00
Hannover-Linden <sup>2)</sup>	MLK + SKL		82	133,00 – 168,00
Anderten Schleuse <sup>2)</sup>	MLK	174,20	18	161,00 – 192,00
Bolzum Schleuse <sup>2)</sup>	SKH + MLK	0,60	78	180,00 – 205,00
Wedtlenstedt Schleuse <sup>2)</sup>	SKS + MLK	4,60	79	198,00 – 236,00
Üfingen Schleuse <sup>2)</sup>	SKS + MLK	10,70	79	198,00 – 236,00
Sülfeld Schleuse <sup>2)</sup>	MLK	236,90	20	226,40 – 261,00
	ESK		20	0,00 – 40,00
Velsdorf <sup>6)</sup>	MLK	283,10	24	258,00 – 321,00
Rothensee	MLK	320,50	79	301,00 – 320,00
Uelzen Schleuse <sup>2)</sup>	ESK	60,50	18	34,00 – 97,00
Lüneburg <sup>3)</sup>	ESK	106,10	20	90,00 – 115,00
Minden <sup>4)</sup>	Weser	206,20	22	198,00 – 215,00
Petershagen Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	213,10	20	210,00 – 233,00
Schlüsselburg Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	231,25	18	228,00 – 255,00
Landesbergen Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	250,20	27	242,00 – 278,00
Drakenburg Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	275,40	62	263,00 – 299,00
Dörverden Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	308,30	61	289,00 – 328,00
Langwedel Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	327,10	60	314,00 – 355,00
Hemelingen Schleuse <sup>2)</sup>	Weser	362,00	20	

<sup>1)</sup> Rufname  
„Minden Revierzentrale“

<sup>2)</sup> Rufnamen  
„... Schleuse“ und  
„Minden Revierzentrale“

<sup>3)</sup> Rufnamen  
„Lüneburg Hebewerk“ und  
„Minden Revierzentrale“

<sup>4)</sup> Rufnamen  
„Minden Schachtschleuse“,  
„Minden Oberschleuse“,  
„Minden Unterschleuse“ und  
„Minden Revierzentrale“

<sup>5)</sup> Rufnamen  
„Bevergern Schleuse“,  
„Duisburg Revierzentrale“ und  
„Minden Revierzentrale“



<sup>6)</sup> Anschluss der Funkstelle Velsdorf  
an die Revierzentrale Magdeburg  
und an die Revierzentrale Minden

**Melde- und Informationssystem  
Binnenschifffahrt (MIB)**  
nicht eingerichtet

### Schleusenfunkstelle ohne Anschluss an die Revierzentrale Minden

Schleuse	Wasser- straße	Lage (km)	UKW- Kanal
Hameln	Weser	134,80	20

# Verkehrsgebiet Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal und Mittelweser

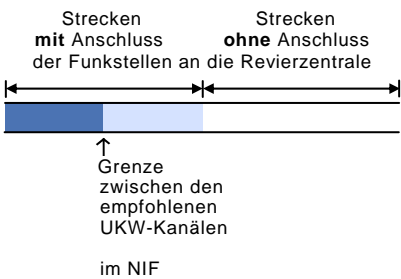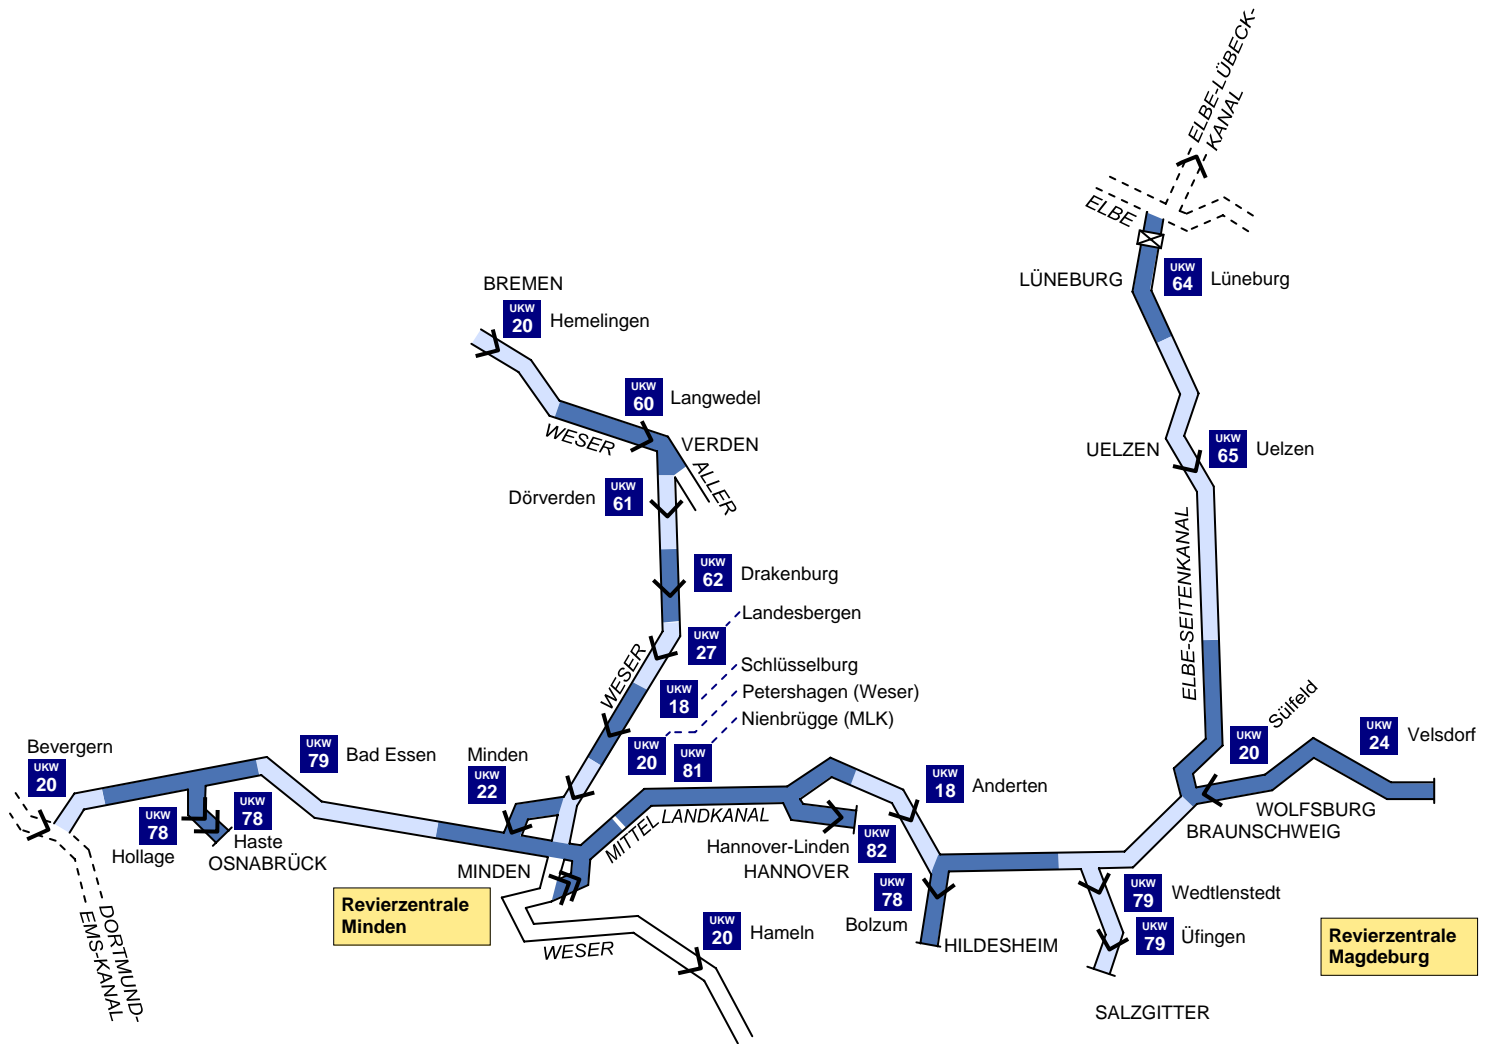

- ESK = Elbe-Seitenkanal
- MLK = Mittellandkanal
- SKO = Stichkanal nach Osnabrück
- SKL = Stichkanal nach Hannover-Linden
- SKH = Stichkanal nach Hildesheim
- SKS = Stichkanal nach Salzgitter

## Revierzentrale Minden

### Betriebszeit

täglich 0:00 bis 24:00 Uhr

### Erreichbarkeit

NIF: aus den Bereichen aller Funkstellen mit Anschluss an die Zentrale, Rufname „Minden Revierzentrale“

Telefon +49 5 71 64 58 17 01

Telefax +49 5 71 64 58 17 00

E-Mail rvz.minden@wsa-mi.wsv.de

### Lagemeldungen im NIF

einschließlich Wasserstände

täglich um 9:00, 13:00 und 17:00 Uhr

# Verkehrsgebiet Elbe - Oder

## Funkstelle/Rufname (NIF)

### Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Magdeburg

Funkstelle	Wasser- straße	Lage (km)	UKW- Kanal	Reichweite (km – km)
Meldestelle Prossen	Elbe	12,1	19	
Prossen <sup>1)</sup>	Elbe	12,1	22	0,00 – 24,00
Pirna <sup>1)</sup>	Elbe	34,8	78	27,00 – 50,00
Dresden <sup>1)</sup>	Elbe	58,0	79	39,00 – 80,00
Meißen <sup>1)</sup>	Elbe	82,8	81	60,00 – 91,00
Mühlberg <sup>1)</sup>	Elbe	127,0	82	92,00 – 154,00
Torgau <sup>1)</sup>	Elbe	154,1	18	120,00 – 183,00
Wittenberg <sup>1)</sup>	Elbe	215,2	20	181,00 – 246,00
Dessau <sup>1)</sup>	Elbe	261,2	22	236,00 – 277,00
Barby <sup>1)</sup>	Elbe	294,9	78	272,00 – 320,00
	Saale		78	0,00 – 17,00
Rothensee Schleuse	RVK	320,5	79	319,00 – 325,00
	Elbe		79	320,00 – 350,00
Wahrschauer Magdeburg	Elbe		18	
	MLK		79	301,00 – 320,00
Hohenwarthe Schleuse	MLK	325,1	26	314,00 – 324,00
	EHK		26	325,00 – 340,00
Velsdorf <sup>2)</sup>	MLK	283,1	24	258,00 – 321,00
Tangermünde <sup>1)</sup>	Elbe	389,2	81	355,00 – 414,00
Wittenberge <sup>1)</sup>	Elbe	454,0	82	412,00 – 480,00
Hitzacker <sup>1)</sup>	Elbe	522,8	18	503,00 – 550,00
Geesthacht Schleuse	Elbe	585,7	22	540,00 – 607,00
Calbe Schleuse	Saale	20,0	20	0,00 – 31,00
	Elbe		20	272,00 – 303,00
Bernburg Schleuse	Saale	36,12	60	18,00 – 52,00
Alsleben Schleuse	Saale	50,3	61	33,00 – 60,00
Rothenburg Schleuse	Saale	58,7	62	38,00 – 68,00
Wettin Schleuse	Saale	70,4	21	61,00 – 86,00
Büssau Schleuse	ELK	3,4	78	0,00 – 21,00
Donnerschleuse	ELK	20,7	79	13,00 – 51,00
Witzeeze Schleuse	ELK	50,4	79	13,00 – 51,00
Lauenburg Schleuse	ELK	59,9	22	47,00 – 61,00
	Elbe		22	540,00 – 607,00
Niegripp Schleuse	NVK (EHK)	0,8	22	330,00 – 350,00
Zerben Schleuse	EHK	345,4	20	338,00 – 359,00
Parey Schleuse	PVK (EHK)	0,8	78	340,00 – 380,00
Wusterwitz Schleuse	EHK	376,6	18	368,00 – 382,00
Ketzin <sup>1)</sup>	UHW	34,0	79	9,00 – 45,00
	HvK		79	14,00 – 35,00
Vorstadtschleuse Brandenburg	UHW	55,6	20	36,00 – 66,00
Bahnitz Schleuse	UHW	82,0	04	62,00 – 67,00
Rathenow Schleuse	UHW	103,3	03	103,00 – 128,00
Grütz Schleuse	UHW	117,0	02	103,00 – 128,00
Garz Schleuse	UHW	131,4	01	104,00 – 128,00
Havelberg Schleuse	UHW	147,1	21	120,00 – 148,00
	Elbe		21	408,00 – 435,00
Schönwalde Schleuse	HvK	8,8	19	1,00 – 27,00
	HOW		19	7,00 – 12,00
Spandau Schleuse	HOW	0,58	23	1,00 – 14,00
	HvK		23	1,00 – 7,00
	UHW		23	1,00 – 10,00
Lehnitz Schleuse	HOW	28,6	18	1,00 – 46,00
	HvK		18	1,00 – 7,00
Schiffshebewerk Niederfinow	HOW	77,9	22	44,00 – 92,00
Hohensaaten Ostschleuse	HOW	92,66	20	69,00 – 82,00
Hohensaaten Westschleuse	HOW	92,87	20	69,00 – 82,00
	HoFriWa		20	93,00 – 110,00
Schwedt Schleuse	SQ (HOW)	0,43	18	102,00 – 123,00
	Oder		18	670,00 – 704,00
	Westoder		18	3,00 – 23,00
Kienitz <sup>1)</sup>	Oder		60	
Frankfurt/Oder	Oder			
Plötzensee Schleuse	BSK	7,45	22	1,00 – 7,00
Charlottenburg Schleuse	SOW	6,34	82	0,00 – 20,00
	UHW		82	0,00 – 12,00
Mühlendamm Schleuse	SOW	17,8	20	
Wernsdorf Schleuse	SOW	47,6	62	35,00 – 55,00
Fürstenwalde Schleuse	SOW	74,75	22	60,00 – 90,00
Kersdorf Schleuse	SOW	89,73	82	76,00 – 100,00
Eisenhüttenstadt Schleuse	SOW	127,43	20	550,00 – 580,00
Woltersdorf Schleuse	RüG	3,78	79	0,00 – 11,00
Kleinmachnow Schleuse	TeK	8,34	18	
	UHW		18	6,00 – 14,00
Oberschleuse	LWK	10,57	78	
Unterschleuse	LWK	1,67	81	

- <sup>1)</sup> Rufname  
"Magdeburg Revierzentrale"  
<sup>2)</sup> Anschluss der Funkstelle Velsdorf an die Revierzentrale Magdeburg und an die Revierzentrale Minden

#### Revierzentrale Magdeburg

##### Betriebszeit

täglich 0:00 bis 24:00 Uhr

##### Erreichbarkeit

NIF: aus den Bereichen aller Funkstellen mit Anschluss an die Zentrale, Rufname „Magdeburg Revierzentrale“

Telefon +49 391 598 198 250/260

Telefax +49 391 598 198 252/262

Notfallmeldestelle +49 391 28 86 440

E-Mail rvz.wsa-md@wsv.bund.de

##### Lagemeldungen im NIF

täglich um 9:30, 13:30 und 17:30 Uhr

##### Wasserstandsmeldungen im NIF

Täglich die Pegelstände für Elbe und Saale sowie die Tauch- und Fahrrinntiefen (siehe Seite 26) der Elbe, Saale, UHW, EHK und RvK um 8:30, 1:30 und 16:30 Uhr


##### Wasserstandsvorhersage im NIF

täglich um 6:00 Uhr für Elbe, Saale und UHW

### Pegel der Wasserstandsvorhersage



Wasser- straße	Pegel	Vorhersage- zeitraum in Tagen
Elbe	Schöna	1
	Dresden	1
	Riesa	1
	Torgau	2
	Wittenberg/L.	2
	Vockerode	2
	Dessau	2
	Aken	2
	Barby	3
	MD-Strombrücke	3
MD-Rothensee	3	
Niegripp AP	3	
Tangermünde	4	
Wittenberge	4	
Dömitz	4	
Neu Darchau	4	
Boizenburg	4	
Hohnstorf	5	
Saale	Trotha UP	1
	Bernburg UP	1
	Calbe UP	1
UHW	Havelberg-Stadt	4

# Verkehrsgebiet Elbe - Oder

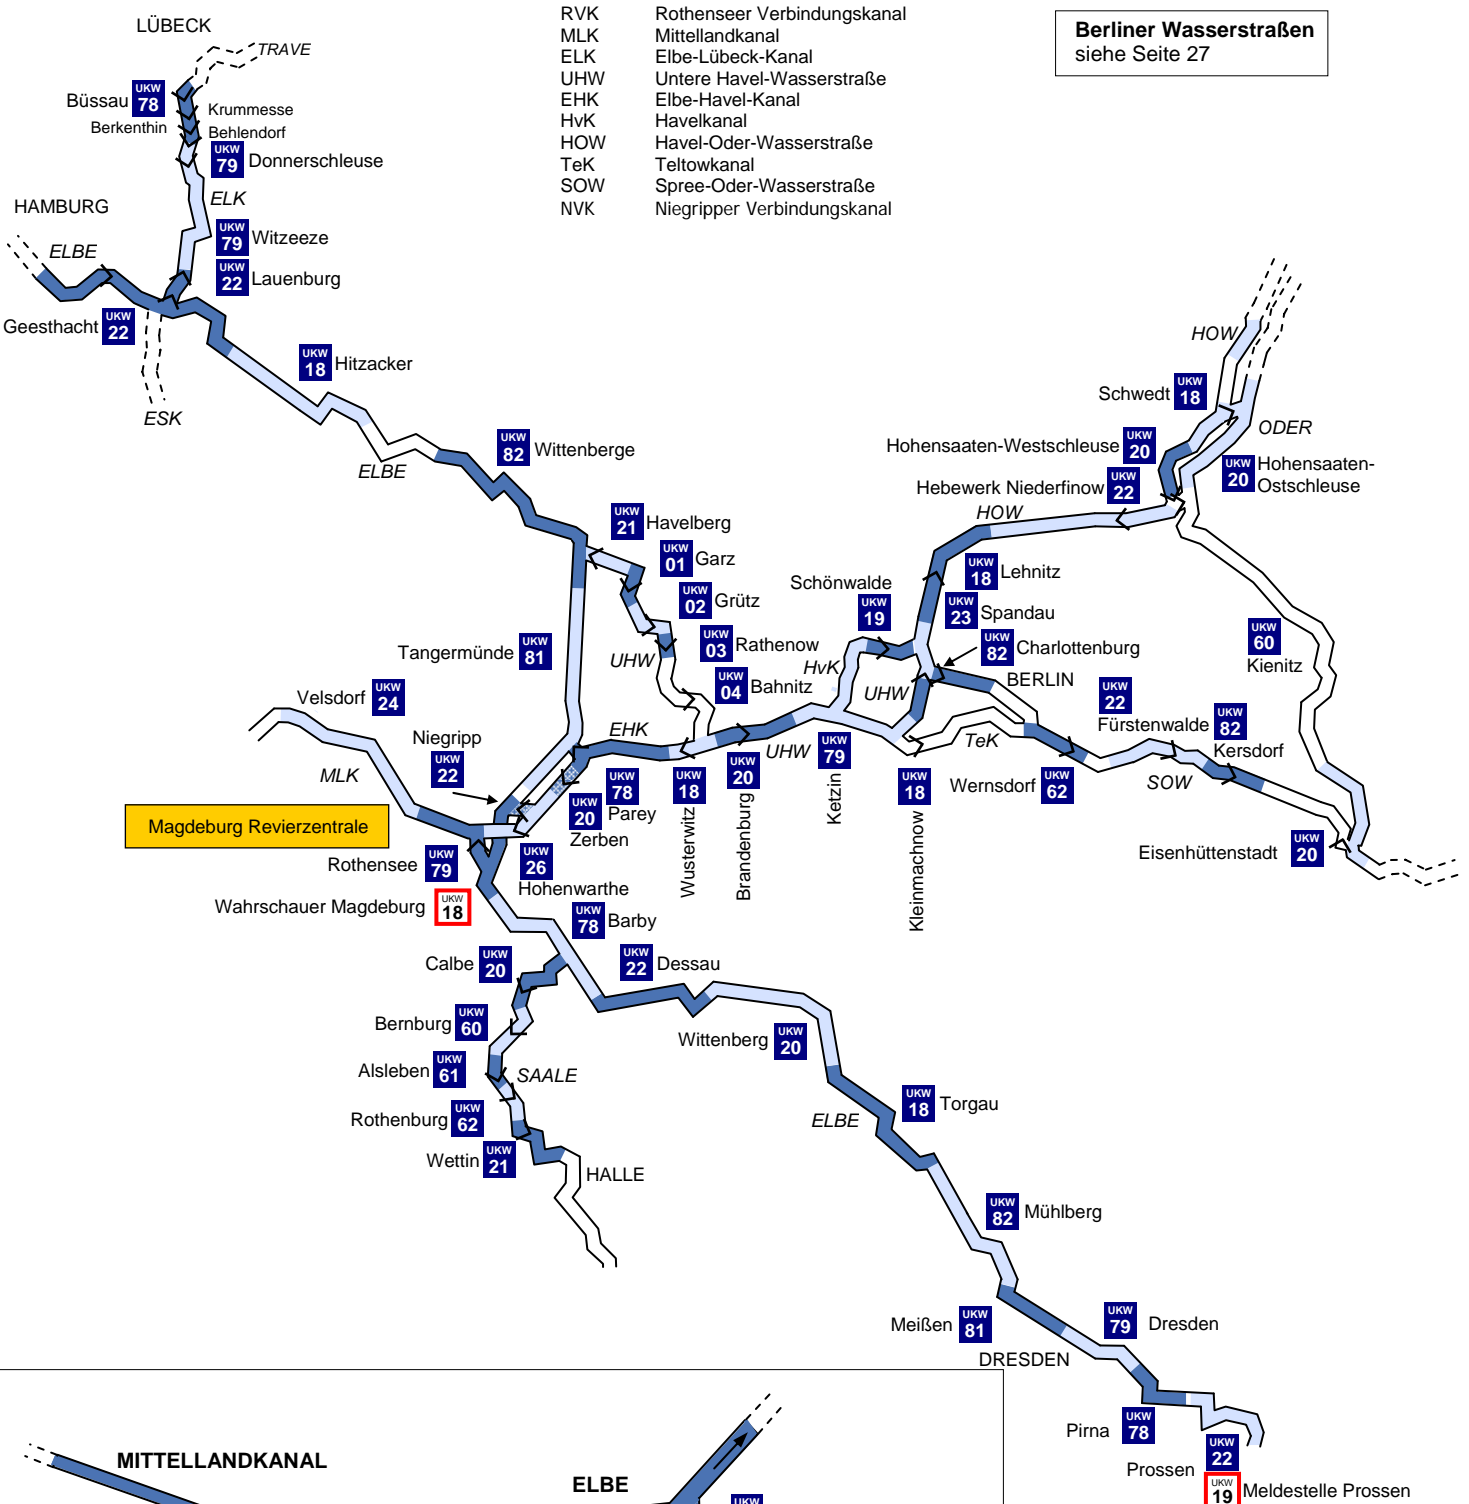

- RVK Rothenseer Verbindungskanal
- MLK Mittellandkanal
- ELK Elbe-Lübeck-Kanal
- UHW Untere Havel-Wasserstraße
- EHK Elbe-Havel-Kanal
- HvK Havelkanal
- HOW Havel-Oder-Wasserstraße
- TeK Teltowkanal
- SOW Spree-Oder-Wasserstraße
- NVK Niegripper Verbindungskanal

**Berliner Wasserstraßen**  
siehe Seite 27

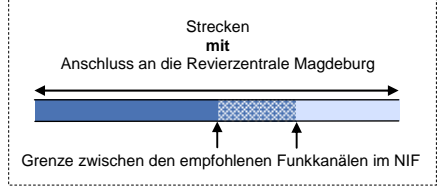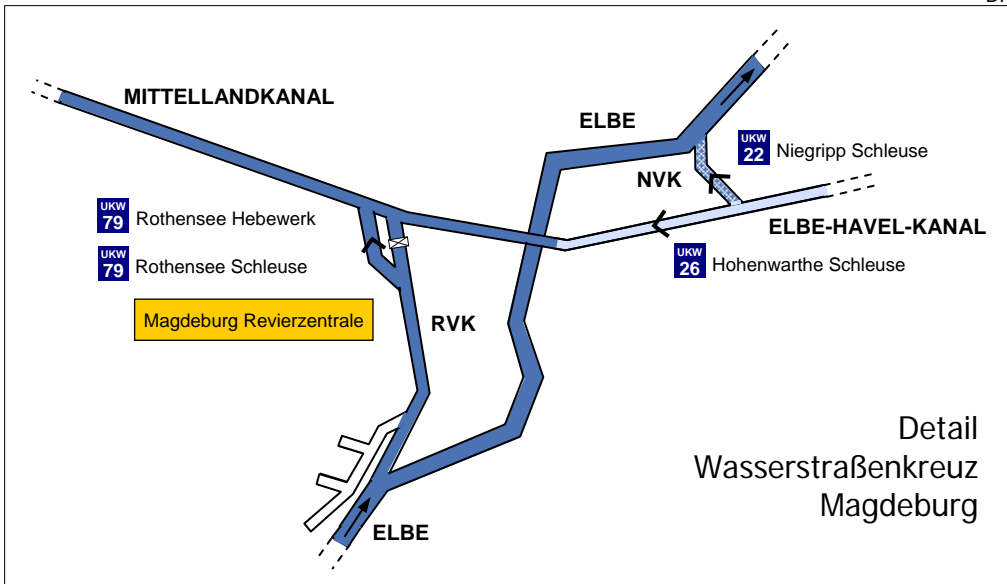

# Fahrinnen-, Tauch- und Abladetiefen der WSD Ost

## Allgemeines

Die WSD Ost veröffentlicht täglich die Tauchtiefen (T) bzw. Fahrinnentiefen (F) verschiedener Wasserstraßen. Dabei sind die Hauptstrecken in bis zu drei Teilstrecken unterteilt, um regionale Verkehre mit größerer Abladung zu ermöglichen. Die veröffentlichten Tiefen beziehen sich für jede Strecke jeweils auf die Stelle mit der geringsten Fahrinnentiefe (beladungsbestimmende Stelle). Die Wasser- und Schifffahrtsämter können, wenn es aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist, weitere Teilstrecken einrichten und bekannt machen.

Die Tiefen sind über folgende Medien verfügbar:

- [www.elwis.de](http://www.elwis.de), Rubrik „Nachrichten für die Binnenschifffahrt“
- Videotext ARD Tafel 194
- Nautischer Informationsfunk, siehe Seite 24

## Beispiel einer täglichen Veröffentlichung in ELWIS


Werte vom 10.02.10, 7.00 Uhr

Nr.	Strecke	F/T/AT	Hauptstrecke	Teilstrecke		
				a	b	c
<b>Elbe</b>						
1	Schöna bis Dresden	F	203			
2	Dresden bis Riesa	F	213			
3	Riesa bis Elstermündung	F	228			
4	Elstermündung bis Saalemündung	F	197	204	216	
5	Saalemündung bis R V K	F	230			
6	R V K bis Niegripp	F	284			
7	Niegripp bis Mühlenholz	F	243	294	254	
8	Mühlenholz bis Dömitz	F	217	-	262	
9	Dömitz bis Lauenburg	F	210	240	260	
-	Industriehafeneinfahrt Magdeburg	F	234			
<b>Rothenseer-Verbindungskanal</b>						
1	Schleuse bis Hafen-Trennungsdamm	F	364			
2	Hafen-Trennungsdamm bis Ausfahrt zur Elbe	F	274			
<b>Saale</b>						
1	Halle bis Calbe	F	209	247		
2	Calbe bis Mündung	F	228			
<b>Untere-Havel-Wasserstraße bis Havelberg</b>						
2	Rathenow bis Bahnitz	F	g			
3	Bahnitz bis Plaue	F	g			
<b>Potsdamer Havel</b>						
1	Abzweig aus UHW bis Töplitz	F	g			
2	Töplitz bis Einmündung in die UHW	F	g			
<b>Oder</b>						
1	Ratzdorf bis Frankfurt	F	g	-	-	-
2	Frankfurt bis Warthe-Mündung	F	g			
3	Warthe-Mündung bis Hohensaaten	F	g			
4	Hohensaaten bis Widuchowa	F	g	-	-	-
<b>Verbindungskanal Hohensaaten Ost</b>						
1	Schleuse Hosa bis Einmündung in die Oder	F	g			
<b>Schwedter Querfahrt</b>						
1	Schleuse Schwedt bis Mündung in die Oder	F	g			
<b>Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße</b>						
1	Hohensaaten bis Mescherin	T	g	-	-	-

## Grenzen der Strecken

Nr.	Strecke	Hauptstrecke (km)	Teilstrecke		
			a	b	c
<b>Elbe</b>					
1	Schöna bis Dresden	0,0 – 56,8			
2	Dresden bis Riesa	56,8 – 109,4			
3	Riesa bis Elstermündung	109,4 – 198,6			
4	Elstermündung bis Saalemündung	198,6 – 290,7	264,2 – 277,0	277,0 – 290,7	
5	Saalemündung bis RVK	290,7 – 332,8			
6	RVK bis Niegripp	332,8 – 343,9			
7	Niegripp bis Mühlenholz	343,9 – 422,8	343,9 – 354,5	354,5 – 371,5	
8	Mühlenholz bis Dömitz	422,8 – 502,25	422,8 – 454,9	454,9 – 502,25	
9	Dömitz bis Lauenburg	502,25 – 569,3	528,1 – 550,0	550,0 – 569,3	
-	Industriehafeneinfahrt Magdeburg	333,0 – 333,0			
<b>Rothenseer Verbindungskanal (Neue Fahrt)</b>					
1	Schleuse bis Hafen-Trennungsdamm	320,3 R – 323,6 R			
2	Hafen-Trennungsdamm bis Ausfahrt zur Elbe	323,6 R – 325,12 R			
<b>Saale</b>					
1	Halle bis Calbe	88,0 – 20,0	26,3 – 20,0		
2	Calbe bis Mündung	20,0 – 0,0			
<b>Untere Havel-Wasserstraße</b>					
2	Rathenow bis Bahnitz	103,3 – 82,0			
3	Bahnitz bis Plaue	82,0 – 67,3			
<b>Potsdamer Havel</b>					
1	Abzweig aus UHW bis Töplitz	0,0 – 6,0			
2	Töplitz bis Einmündung in die UHW	6,0 – 29,0			
<b>Oder</b>					
1	Ratzdorf bis Frankfurt	542,4 – 586,0	542,4 – 553,4	553,4 – 567,2	567,2 – 586,0
2	Frankfurt bis Warthemündung	586,0 – 617,6			
3	Warthemündung bis Hohensaaten	617,6 – 667,2			
4	Hohensaaten bis Widuchowa	667,2 – 704,1	667,2 – 677,5	677,5 – 697,0	697,0 – 704,1
<b>Verbindungskanal Hohensaaten Ost</b>					
1	Schleuse Hosa bis Einmündung in die Oder	92,0 – 93,0			
<b>SQF</b>					
1	Schleuse Schwedt bis Mündung in die Oder	0,0 – 3,0			
<b>Hohensaaten – Friedrichsthaler Wasserstraße</b>					
1	Hohensaaten bis Mescherin	92,5 – 135,3	123,5 – 125,4	125,4 – 134,96	

# Berliner Wasserstraßen

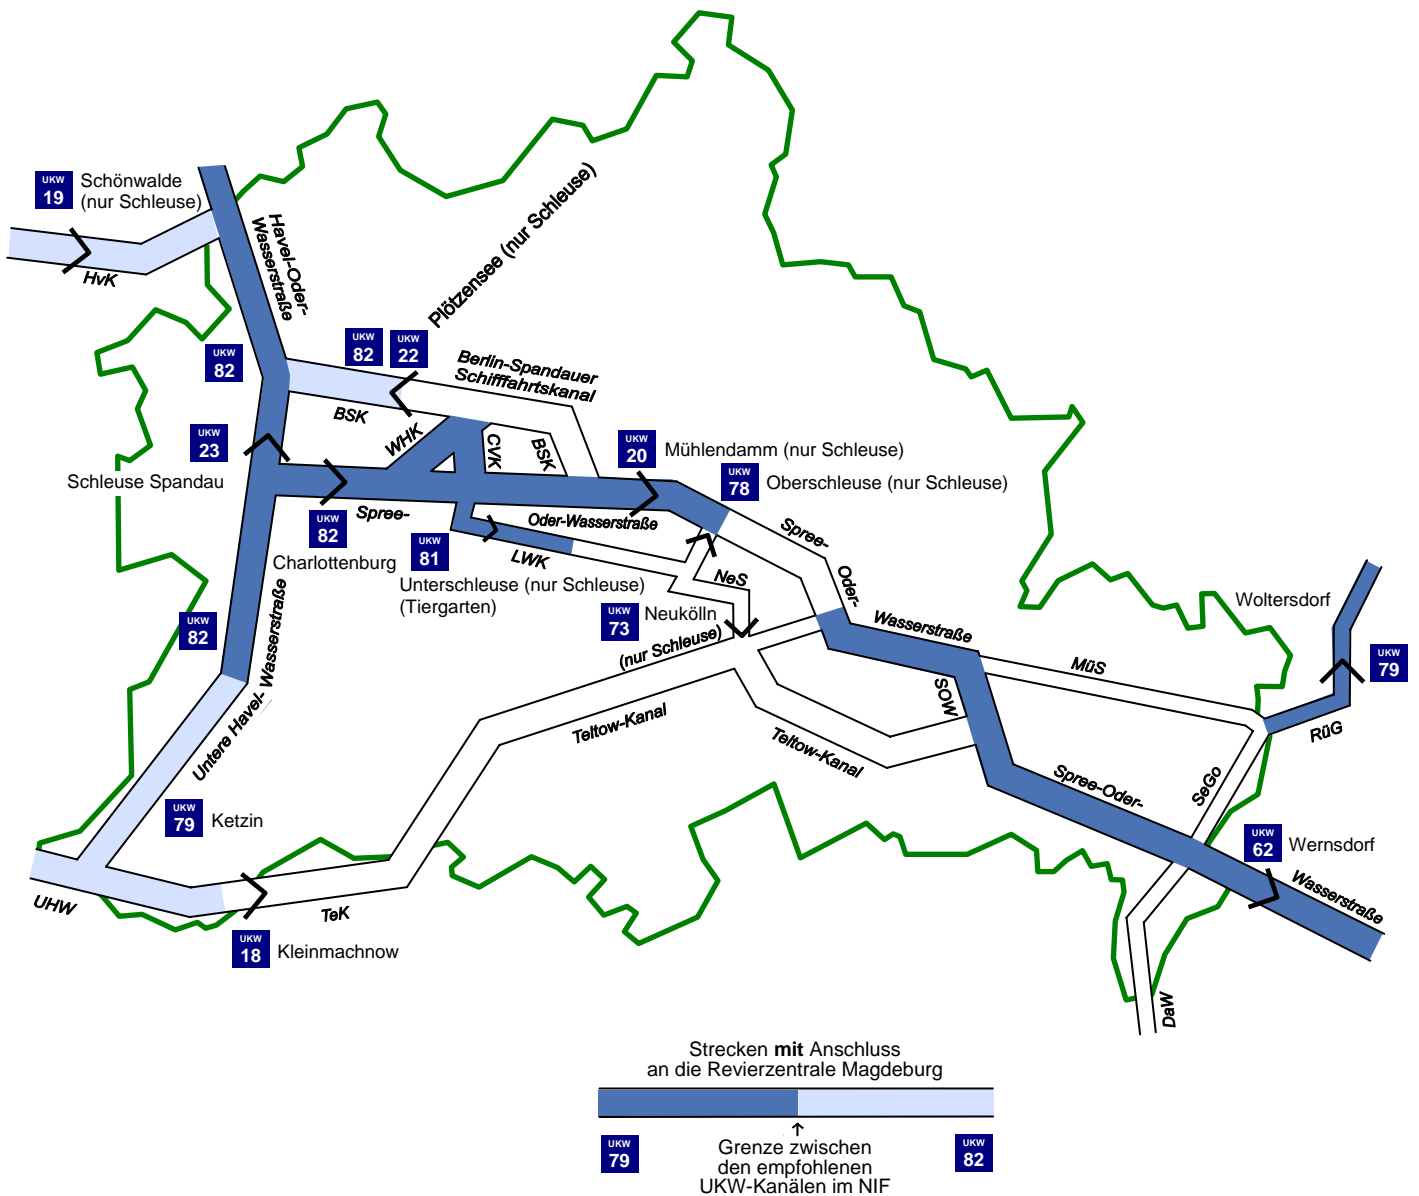

- UHW Untere Havel-Wasserstraße
- HOW Havel-Oder-Wasserstraße
- TeK Teltowkanal
- SOW Spree-Oder-Wasserstraße
- HvK Havelkanal
- NeS Neuköllner Schifffahrtskanal (Land Berlin)
- BSK Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal
- WHK Westhafen-Kanal
- BVK Britzer Verbindungskanal
- CVK Charlottenburger Verbindungskanal
- LWK Landwehrkanal
- MüS Müggelspree
- SeGo Seddinsee-Gosener Kanal
- DaW Dahme-Wasserstraße
- RüG Rüdersdorfer Gewässer

Im Berliner Raum ist nur die Schleuse Charlottenburg (SOW) an die Revierzentrale Magdeburg angeschlossen. Dies schließt nicht aus, dass der Sender dieser Schleuse auch auf anderen Wasserstraßen in Berlin empfangen werden kann. Die anderen Schleusen sind über den jeweils angegebenen Kanal direkt erreichbar.

# Verkehrsgebiet Mosel und Saar

## Funkstellen (NIF)

### Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Oberwesel

Funkstelle (Rufname)	Wasserstraße	Lage (km)	UKW-Kanal	Reichweite (km – km)
Koblenz Schleuse	Mosel	1,70	20	0,00 – 14,00
Lehmen Schleuse	Mosel	20,80	78	13,00 – 33,00
Müden Schleuse	Mosel	37,10	79	30,00 – 55,00
Fankel Schleuse	Mosel	59,40	81	52,00 – 68,00
St. Aldegund Schleuse	Mosel	78,30	82	68,00 – 102,00
Enkirch Schleuse	Mosel	103,00	18	93,00 – 119,00
Zeltingen Schleuse	Mosel	123,90	20	118,00 – 134,00
Wintrich Schleuse	Mosel	141,40	22	132,00 – 164,00
Detzem Schleuse	Mosel	166,80	78	155,00 – 178,00
Trier Schleuse	Mosel	195,80	79	178,00 – 205,00
Grevenmacher Schleuse/Ecluse	Mosel	212,90	18	203,00 – 221,00
Stadtbredimus-Palzem Schleuse/Ecluse	Mosel	229,90	20	220,00 – 242,00
Kanzem Schleuse	Saar	5,20	78	0,00 – 14,00
Serrig Schleuse	Saar	18,60	82	9,00 – 26,00
Mettlach Schleuse	Saar	31,50	18	22,00 – 54,00
Rehlingen Schleuse	Saar	54,20	20	42,00 – 60,00
Lisdorf Schleuse	Saar	64,90	22	57,00 – 70,00
Saarbrücken Schleuse	Saar	81,30	78	
Güdingen Schleuse	Saar	92,80	79	kein Anschluss

### Verkehrserfassungssystem (MOVES)

**Zweck und Allgemeines**  
siehe Seite 9

#### Rechtsgrundlage

§ 9.05 MoselSchPV,  
§ 20.15 BinSchStrO

#### Strecken

- Mosel von Apach-Grenze (km 242,21) bis Koblenz (km 0),
- Saar von OW Kanzem (km 5,17) bis Mündung (km 0)

#### Zuständigkeit

alle Moselschleusen zwischen Stadtbredimus/Palzem und Koblenz sowie Schleuse Kanzem

#### MOVES-Erstmeldung

- Bergfahrer vom Rhein an Schleuse Koblenz
- Talfahrer von der Obermosel an Schleuse Stadtbredimus/Palzem
- Talfahrer von der Saar an die Schleuse Kanzem

#### Meldepunkte

wie für MIB

#### Datenaustausch

zwischen allen Schleusen

### Schleusenfunkstellen an der Mosel auf französischem Gebiet

Schleuse	Lage (km)	UKW-Kanal
Apach Ecluse	242,43	20
<b>Koenigsmaker Ecluse</b>	<b>258,18</b>	<b>20</b>
Thionville Ecluse	269,79	20
Orne Ecluse	277,50	20
Talange Ecluse	283,52	20
Metz Ecluse	296,88	20
Ars-sur-Moselle Ecluse	306,73	20
Pagny-sur-Moselle Ecluse	318,22	20
Blénod Ecluse	331,49	20
Custines Ecluse	343,16	20
Clévant Ecluse	-	20
Pompey Ecluse	347,87	20
Aingeray Ecluse	355,82	20
Fontenoy-sur-Moselle Ecluse	363,80	20
Toul Ecluse	370,30	20
Villey-le-Sec Ecluse	379,80	20
Neuves Maisons Ecluse	392,36	20

### Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt (MIB)

**Zweck und Allgemeines:** siehe Seiten 10 - 13

#### Strecken

- Mosel von Metz (km 296,88) bis Koblenz (km 0)
- Saar vom OW Kanzem (km 5,17) bis zur Mündung (km 0)

#### Zuständigkeit

Alle Moselschleusen zwischen Koblenz und Stadtbredimus/Palzem, Schleuse Kanzem (Saar), Schleuse Koenigsmaker (F, siehe Seite 13)

#### Meldeanlässe (siehe Seite 11 links unten)

Erstmeldungen werden abgegeben:

- für bergfahrende Schiffe vom Rhein an die Revierzentrale Oberwesel (Schiffe vom Rhein, die bereits im MIB erfasst sind, brauchen keine erneute Erstmeldung abgeben)
- für talfahrende Schiffe von der Obermosel an die Schleuse Koenigsmaker
- für talfahrende Schiffe auf der Saar an die Schleuse Kanzem
- für Schiffe, die ihre Reise im Raum Trier beginnen, an die Schleuse Trier

Für Transporte von mehr als zwei verschiedenen Gefahrgütern ist die schriftliche Meldung (Fax oder BICS) vorgeschrieben.

Alle weiteren Meldungen werden an die Schleuse abgegeben, in deren UKW-Bereich sich das Fahrzeug befindet.

#### Meldepunkte

Tafelzeichen B.11 MoselSchPV bzw. BinSchStrO aus jeder Fahrtrichtung vor den Schleusen.

**Datenaustausch mit Luxemburg und Frankreich:** siehe Seite 13.

# Verkehrsgebiet Mosel und Saar

## Erreichbarkeit der Revierzentrale Oberwesel

Die Funkstellen der Mosel unterhalb der französischen Grenze bei Apach und der Saar sind im NIF an die Revierzentrale Oberwesel angeschlossen. Die Revierzentrale Oberwesel sendet die Bekanntmachungen der Behörden (WSÄ, WSP) auch für Mosel und Saar aus. Im NIF ist ein individueller Funksprechverkehr zwischen einem einzelnen Schiff auf Mosel und Saar und der Revierzentrale nicht möglich. Notrufe, Meldungen und Anfragen der Schifffahrt nehmen alle Schleusen der Mosel und der Saar über die UKW-Funkkanäle des NIF entgegen. Die Revierzentrale Oberwesel ist jederzeit über das öffentliche Fernsprechnetz erreichbar (Rufnummern siehe Seite 21).

## Lage- und Wasserstandsmeldungen im NIF


siehe Seite 21

### Erreichbarkeit der Schleuse Trier

Telefon (06 51) 3 60 92 01  
Telefax (06 51) 3 60 91 56

### Erreichbarkeit der Schleuse Kanzem

Telefon (0 65 01) 1 24 17  
Telefax (0 65 01) 1 84 71

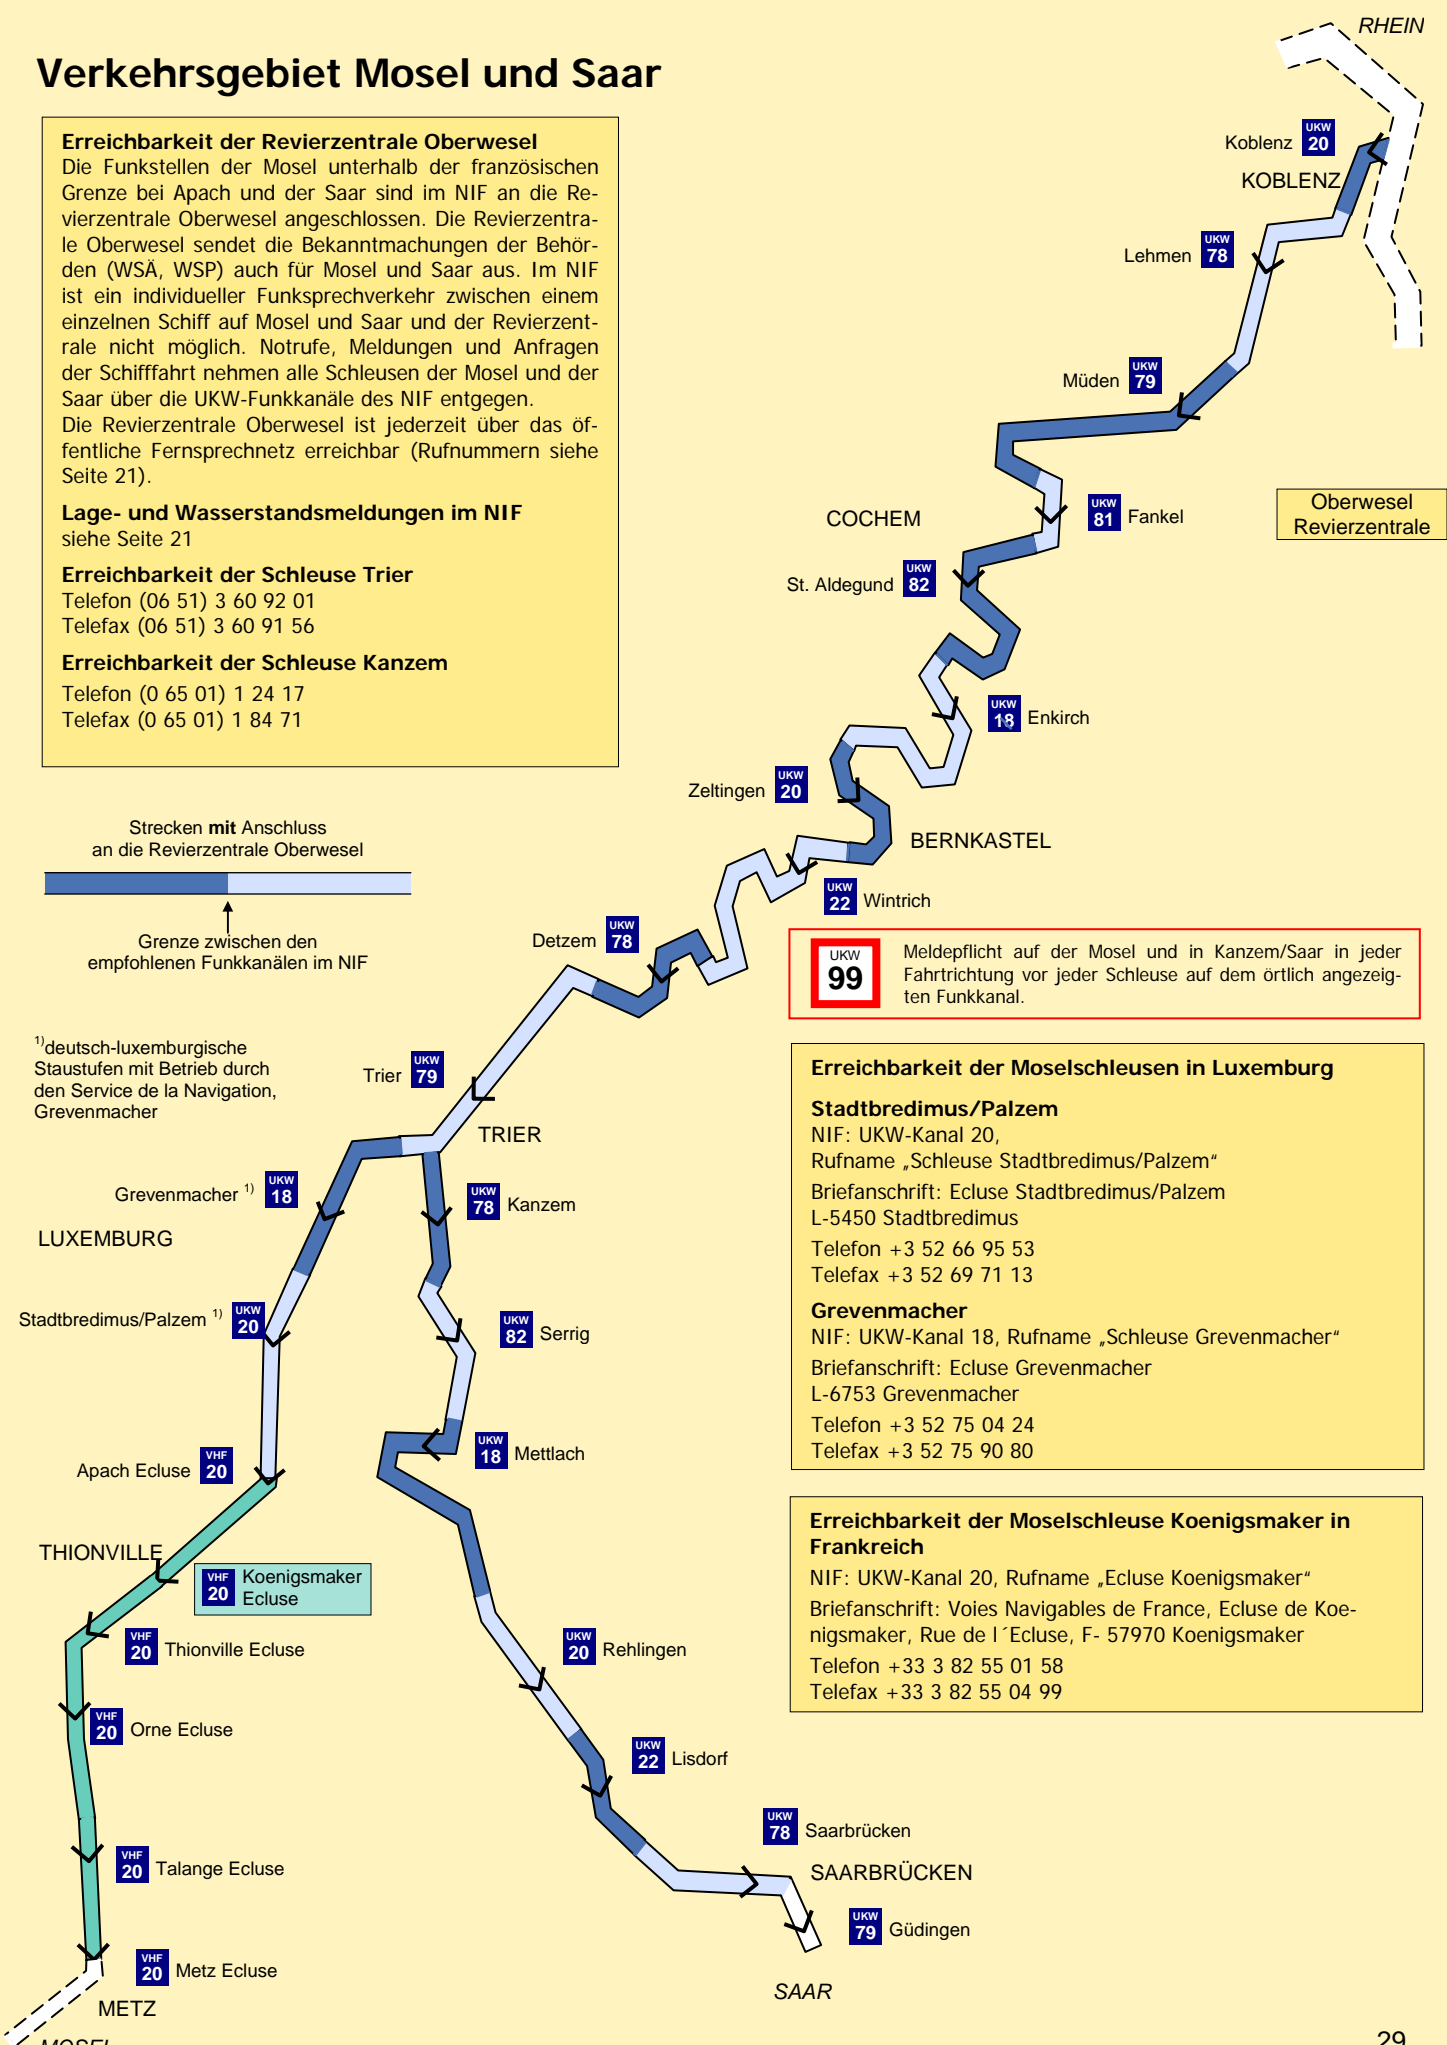

**UKW 99** Meldepflicht auf der Mosel und in Kanzem/Saar in jeder Fahrtrichtung vor jeder Schleuse auf dem örtlich angezeigten Funkkanal.

### Erreichbarkeit der Moselschleusen in Luxemburg

**Stadtbredimus/Palzem**  
NIF: UKW-Kanal 20, Rufname „Schleuse Stadtbredimus/Palzem“  
Briefanschrift: Ecluse Stadtbredimus/Palzem  
L-5450 Stadtbredimus  
Telefon +3 52 66 95 53  
Telefax +3 52 69 71 13

**Grevenmacher**  
NIF: UKW-Kanal 18, Rufname „Schleuse Grevenmacher“  
Briefanschrift: Ecluse Grevenmacher  
L-6753 Grevenmacher  
Telefon +3 52 75 04 24  
Telefax +3 52 75 90 80

### Erreichbarkeit der Moselschleuse Koenigsmaker in Frankreich

NIF: UKW-Kanal 20, Rufname „Ecluse Koenigsmaker“  
Briefanschrift: Voies Navigables de France, Ecluse de Koenigsmaker, Rue de l'Ecluse, F- 57970 Koenigsmaker  
Telefon +33 3 82 55 01 58  
Telefax +33 3 82 55 04 99

MOSEL

SAAR

# Verkehrsgebiet Neckar

## Funkstellen (NIF)

### Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Oberwesel

Funkstelle (Rufname Schleuse)	Lage (km)	UKW- Kanal	Reichweite (km – km)
Feudenheim Schleuse	6,20	20	0,00 – 28,00
Schwabenheim Schleuse	17,70	78	0,00 – 32,00
Heidelberg Schleuse	26,10	79	13,00 – 32,00
Neckargemünd Schleuse	30,80	81	29,00 – 36,00
Neckarsteinach Schleuse	39,30	82	32,00 – 40,00
Hirschhorn Schleuse	47,70	18	38,00 – 55,00
Rockenau Schleuse	61,40	20	54,00 – 66,00
Guttenbach Schleuse	72,20	22	67,00 – 79,00
Neckarzimmern Schleuse	85,90	78	70,00 – 92,00
Gundelsheim Schleuse	93,80	79	90,00 – 99,00
Kochendorf Schleuse	103,90	81	90,00 – 109,00
Heilbronn Schleuse	113,60	82	109,00 – 116,00

### Funkstellen ohne Anschluss an die Revierzentrale Oberwesel

Schleuse	Lage (km)	UKW- Kanal
Horkheim	117,50	18
Lauffen	125,10	20
Besigheim	136,20	22
Hessigheim	143,00	78
Pleidelsheim	150,10	79
Marbach	157,60	81
Poppenweiler	165,00	82
Aldingen	171,40	18
Hofen	176,20	20
Bad Cannstatt	182,70	22
Untertürkheim	186,70	78
Obertürkheim <sup>1)</sup>	189,50	79
Esslingen <sup>1)</sup>	194,00	81
Oberesslingen <sup>1)</sup>	194,80	82
Deizasau <sup>1)</sup>	199,50	18

1) Schleusenbetrieb durch die Fernsteuerzentrale Obertürkheim

### Schleusenbetriebszeiten

Schleusen Feudenheim bis Heilbronn

Montag	6:00 – 24:00 Uhr
Dienstag bis Freitag	0:00 – 24:00 Uhr
Samstag	0:00 – 22:00 Uhr
Sonntag	8:00 – 16:00 Uhr

Schleusen Horkheim bis Untertürkheim

Montag	6:00 – 24:00 Uhr
Dienstag bis Freitag	0:00 – 24:00 Uhr
Samstag	0:00 – 21:00 Uhr
Sonntag	8:00 – 16:00 Uhr

Schleusen Obertürkheim bis Deizasau

Montag bis Freitag	6:00 – 21:00 Uhr
Samstag	6:00 – 21:00 Uhr
Sonntag	8:00 – 16:00 Uhr

In der Nacht werden Schleusungen

- an den Schleusen Feudenheim bis Heilbronn von Montag bis Freitag in der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr sowie
- an den Schleusen Horkheim bis Untertürkheim von Montag bis Freitag von 21:00 Uhr bis 6:00 Uhr

nur für die gewerbliche Schifffahrt nach einer schriftlichen Voranmeldung durchgeführt.

Die Schleusen Feudenheim bis Untertürkheim werden an gesetzlichen Feiertagen, die auf einen Werktag fallen, wie an einem entsprechenden Werktag betrieben.


Die Schleusen Obertürkheim bis Deizasau werden an gesetzlichen Feiertagen wie an Sonntagen betrieben.

Für verschiedene Feiertage werden abweichende Betriebszeiten besonders bekannt gegeben.

### Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt (MIB)

nicht eingerichtet

# Verkehrsgebiet Neckar

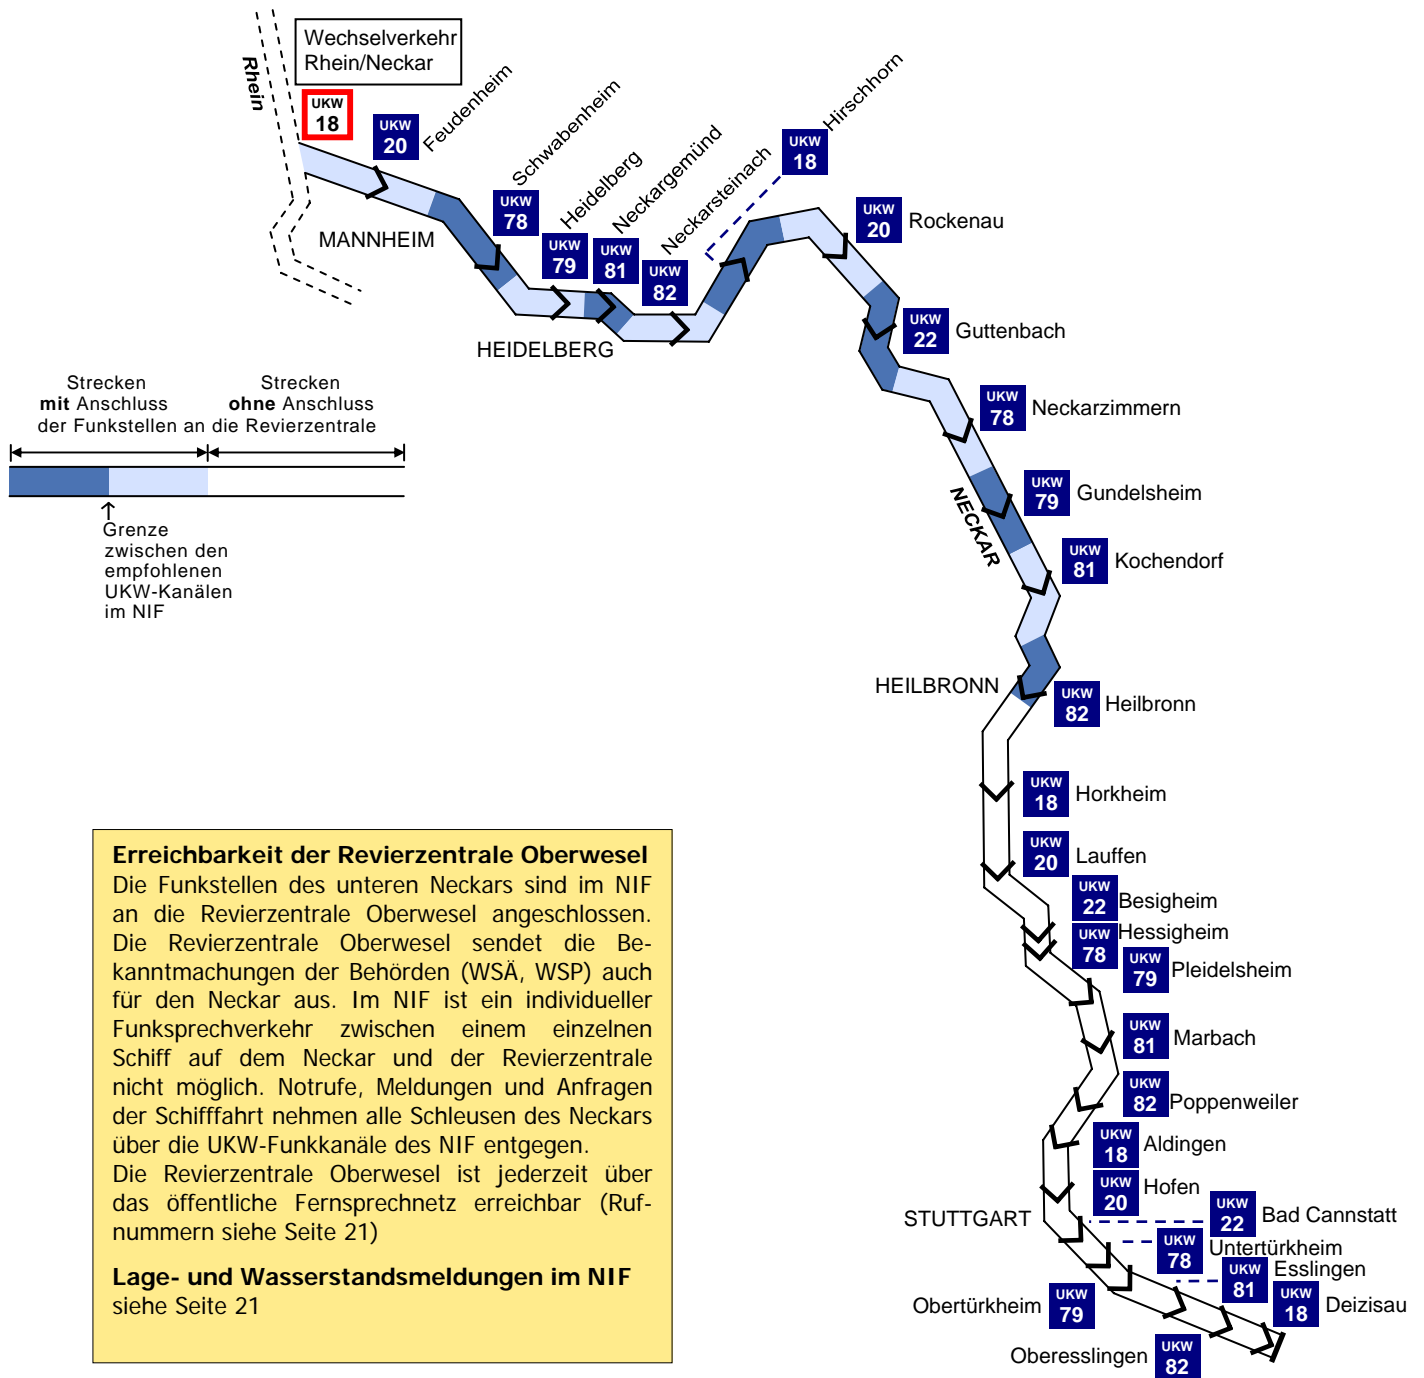

# Verkehrsgebiet Main, Main-Donau-Kanal, Donau

## Funkstellen (NIF)

### Ortsfeste Funkstellen mit Anschluss an die Revierzentrale Oberwesel

Funkstelle	Wasser- straße	Lage (km)	UKW- Kanal	Reichweite (km – km)
Kostheim Schleuse <sup>1)</sup>	Main	3,20	20	0,00 – 14,00
Eddersheim Schleuse <sup>1)</sup>	Main	15,55	78	4,00 – 28,00
Griesheim Schleuse <sup>1)</sup>	Main	28,69	79	16,00 – 38,00
Offenbach Schleuse <sup>1)</sup>	Main	38,51	81	30,00 – 52,00
Mühlheim Schleuse <sup>1)</sup>	Main	53,19	82	48,00 – 59,00

<sup>1)</sup> Rufnamen  
„.....Schleuse“ und  
„Oberwesel Revierzentrale“

### Schleusenfunkstellen ohne Anschluss an eine Revierzentrale

#### Main

Schleuse (Rufname Schleuse)	Lage (km)	UKW- Kanal
Krotzenburg	63,85	18
Kleinostheim	77,90	20
Obernau	92,90	22
Wallstadt	101,20	78
Klingenberg	113,05	79
Heubach	122,36	81
Freudenberg	133,95	82
Faulbach	147,07	18
Eichel	160,47	20
Lengfurt	174,50	22
Rothenfels	185,89	78
Steinbach	200,67	79
Harrbach	219,47	81
Himmelstadt	232,29	82
Erlabrunn	241,20	18
Würzburg	252,51	20
Randersacker	258,89	22
Großmannsdorf	269,03	78
Marktbreit	275,68	79
Kitzingen	283,98	81
Dettelbach	295,40	82
Gerlachshausen	300,50	18
Wipfeld	316,29	20
Garstadt	323,50	22
Schweinfurt	332,04	78
Ottendorf	345,26	79
Knetzgau	359,78	81
Limbach	367,18	82
Viereth	380,70	18

#### Main-Donau-Kanal

Schleuse (Rufname Schleuse)	Lage (km)	UKW- Kanal
Bamberg	7,41	60
Strullendorf	13,29	61
Forchheim	25,88	62
Hausen	32,86	63
Erlangen	41,05	64
Kriegenbrunn	48,66	65
Nürnberg	69,09	66
Eibach	72,82	20
Leerstetten	84,32	22
Eckersmühlen	94,93	78
Hilpoltstein	98,98	79
Bachhausen	115,45	81
Berching	122,50	82
Dietfurt	135,26	18
Riedenburg	150,83	20
Kelheim	166,05	78

#### Donau

Schleuse (Rufname Schleuse)	Lage (km)	UKW- Kanal
Bad Abbach	2397,17	19
Regensburg	2379,68	21
Geisling	2354,29	22
Straubing <sup>1)</sup>	2327,72	18
Straubing <sup>2)</sup>	2327,72	82
Kachlet	2230,60	20
Jochenstein	2203,20	22



<sup>1)</sup> Wirkungsbereich von Kanal 18: km 2376,80 – 2287,80

<sup>2)</sup> Wirkungsbereich von Kanal 82: km 2312,80 – 2269,80

**Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt (MIB)**  
für den Unterrhein bis Hanau eingerichtet  
(siehe Seiten 10 und 20)

Zum Standort der Tafelzeichen mit Angabe der Funkkanäle:  
siehe Hinweis auf Seite 4

# Verkehrsgebiet Main, Main-Donau-Kanal, Donau

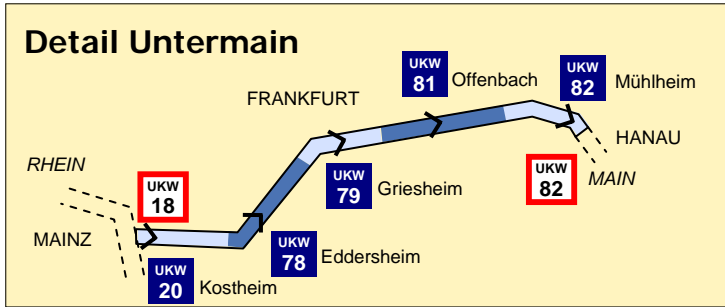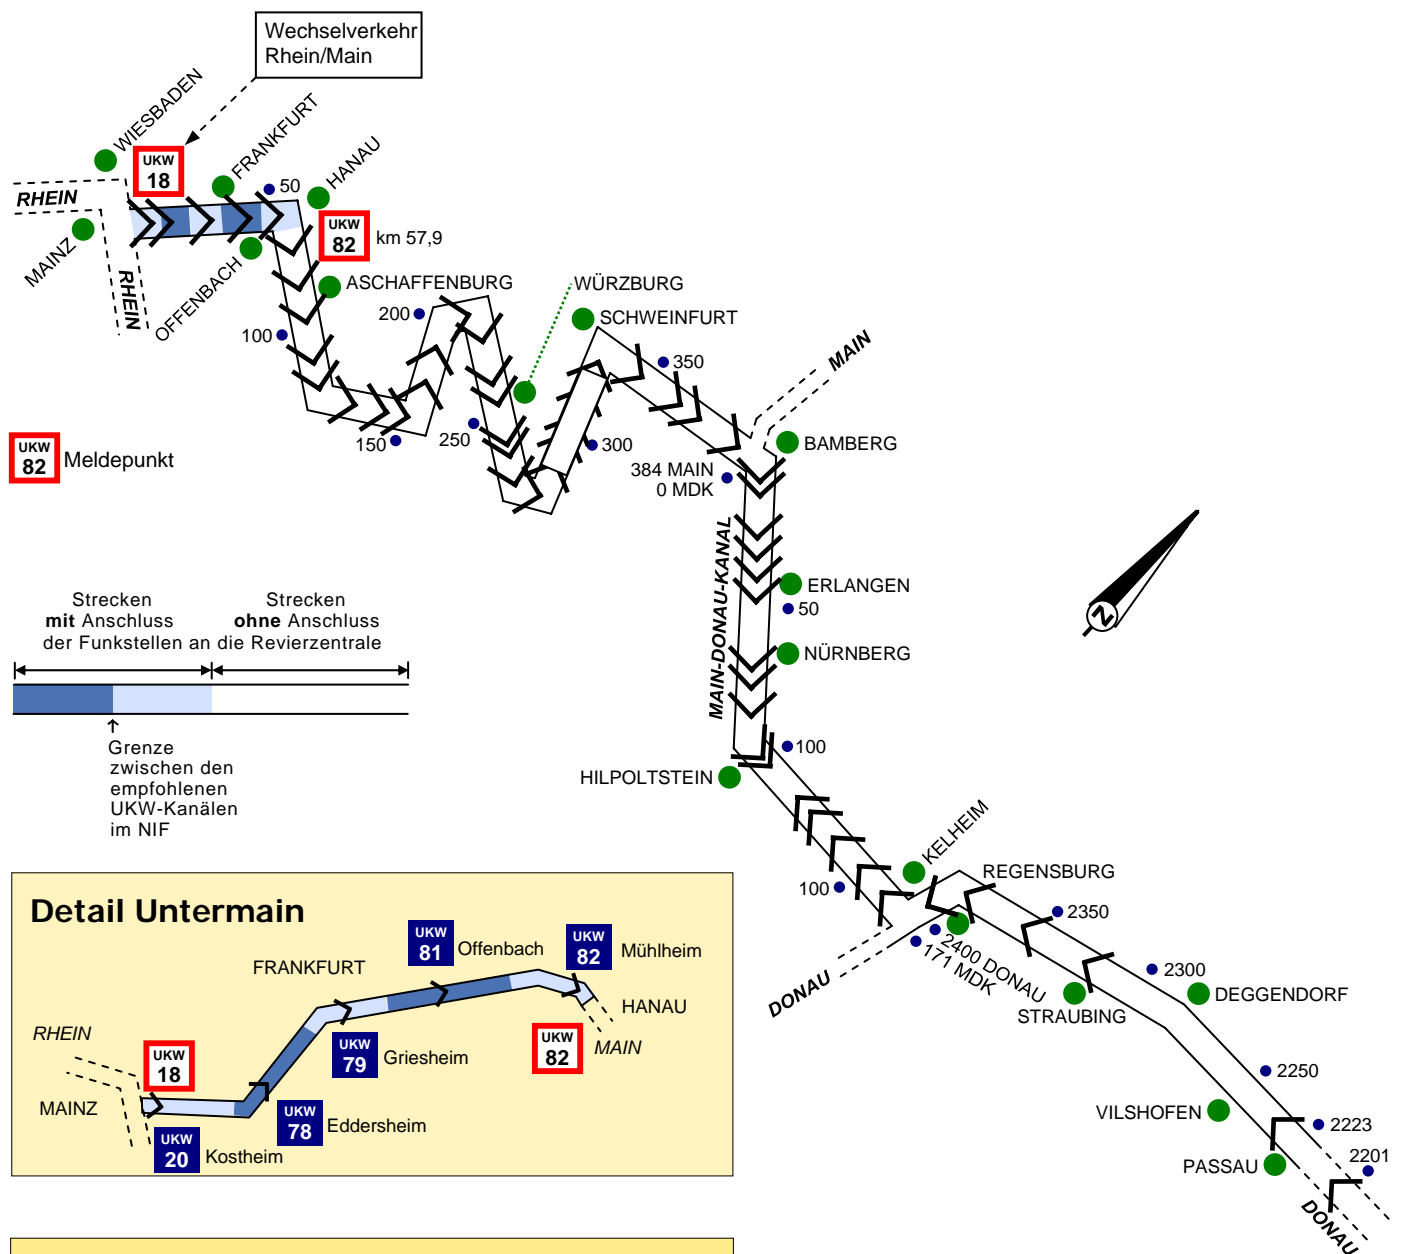

**Erreichbarkeit der Schleusen (NIF)**  
 Die Schleusen nehmen Meldungen aus der Schifffahrt entgegen und beantworten Anfragen nautischer Art im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Schleusenbetriebszeiten:

Kostheim – Kleinostheim	täglich 0:00 – 24:00 Uhr
Obernau – Regensburg	täglich 6:00 – 22:00 Uhr (22:00 bis 6:00 Uhr bei Bedarf und nach Voranmeldung)
Geisling – Jochenstein	täglich 0:00 – 24:00 Uhr

**Revierzentrale**  
 Für den Untermain bis Hanau: Revierzentrale Oberwesel (siehe Seite 21),  
 Notrufe, Meldungen und Anfragen der Schifffahrt nehmen alle Schleusen über die Funkkanäle des NIF während der Schleusenbetriebszeiten entgegen.

**Notfallmeldestelle**  
 Schleuse Kachlet (08 51) 9 55 19 20

Die Schleusenfunkstellen Kostheim bis Mühlheim sind im NIF und im MIB an die Revierzentrale Oberwesel angeschlossen.

# Elektronische Wasserstraßenkarte (Inland ECDIS, ARGO)



## ALLGEMEINES

### Zweck

Inland ECDIS ist ein System zur elektronischen Darstellung von Binnenschifffahrtskarten und ergänzenden Sachdaten, wie z. B. die Bedeutung der Schifffahrtszeichen. Es soll zur Sicherheit und Effizienz der Binnenschifffahrt und damit auch zum Schutz der Umwelt beitragen.

### Begriffe

**ECDIS** (Electronic Chart Display and Information System) ist der internationale Standard, wie er für die elektronische Seekarte und deren Darstellung von der International Maritime Organization (IMO), der International Hydrographic Organization (IHO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) definiert ist.

**Inland ECDIS Standard** (Edition 2.0) ist der von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR), der Donaukommission (DK) und der Europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (UN/ECE) beschlossene Standard für ECDIS auf Binnenschifffahrtsstraßen. Inland ECDIS nutzt und ergänzt die Bestimmungen des maritimen ECDIS, ändert sie aber nicht.

**Inland ENC** (Inland Electronic Navigable Chart) ist die elektronische Binnenschifffahrtskarte für Inland ECDIS.

**Inland SENC** (Inland System Electronic Navigable Chart) ist die herstellereigenspezifische elektronische Binnenschifffahrtskarte. Sie ergibt sich aus der Transformation der Inland ENC in ein herstellereigenspezifisches Format. Die Inland SENC kann durch Daten des Herstellers ergänzt und gegen Kopieren geschützt werden.

**ARGO** ist die deutsche Anwendung des Inland ECDIS Standards. Die Besonderheit von ARGO ist die Darstellung von Tiefeninformationen unter dem jeweiligen aktuellen Wasserstand.

## EIGENSCHAFTEN

### ECDIS

ECDIS hat gegenüber der Papierkarte folgende Vorteile:

- Objektorientierung mit Flächenobjekten (z.B. Landfläche), Linienobjekten (z.B. Uferlinie) und Punktobjekten (z.B. Tonne)
- Organisation der Objekte in einer Datenbank; dadurch ist die Zuordnung von Sachdaten (Attributen) zu jedem Objekt möglich
- Vektordarstellung statt Rasterdarstellung; dadurch behalten Linien bei

Maßstabänderungen (Zoomen) ihre Strichstärke und Punktobjekte ihre Größe

- Stufenweises Wegschalten der Objekte bei Verkleinerung des Maßstabs (Herauszoomen), dadurch keine Überladung der Karte mit Informationen
- Drei Stufen der Informationsdichte: Alles, Standard, Minimum
- Aufrechtes Anzeigen der Schriften auch beim Drehen der Karte
- Überlagerung der Karte mit dem Radarbild möglich
- Automatische Positionierung der Karte mit Satellitenortung (D)GPS.

### Ergänzende Eigenschaften von Inland ECDIS

- Binnenschiffahrtsspezifische Objekte wie Schifffahrtszeichen (z.B. Tafelzeichen)
- Anzeige der Bilder und der Sachdaten der Tafelzeichen in einem besonderen Fenster des Objektreports
- Anzeige der Tafelzeichen an Brücken entsprechend der Orientierung der Brücke
- Zwei neue Betriebsarten: „Informationsmodus“ und „Navigationsmodus“.


## BETRIEBSARTEN

### Informationsmodus


ECDIS als elektronischer Atlas zur Orientierung über die Wasserstraße, jedoch nicht zum Steuern des Fahrzeuges.

### Navigationsmodus

ECDIS mit überlagertem Radarbild zum Steuern des Schiffes. Inland ECDIS Geräte, die im Navigationsmodus betrieben werden können, sind Navigationsradaranlagen im Sinne der Vorschriften über die *Mindestanforderungen und Prüfbedingungen für Navigationsradaranlagen in der Rheinschifffahrt*. Die Position des Fahrzeugs muss aus einem laufend positionierenden System abgeleitet werden, dessen Genauigkeit den Anforderungen einer sicheren Schiffsführung entspricht. Wer ein Inland ECDIS Gerät im Navigationsmodus benutzt, muss ein Radarpatent besitzen.

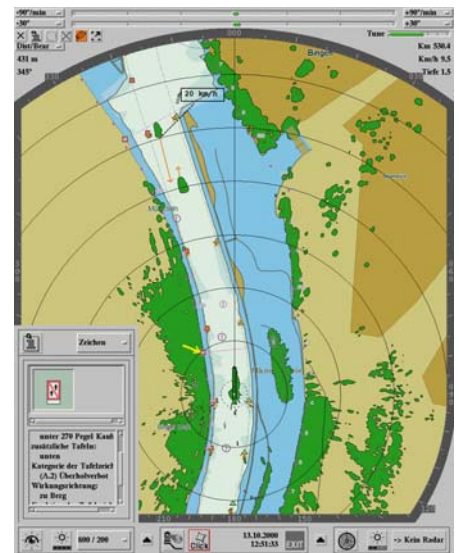

*Inland ECDIS im Navigationsmodus mit überlagertem Radarbild*

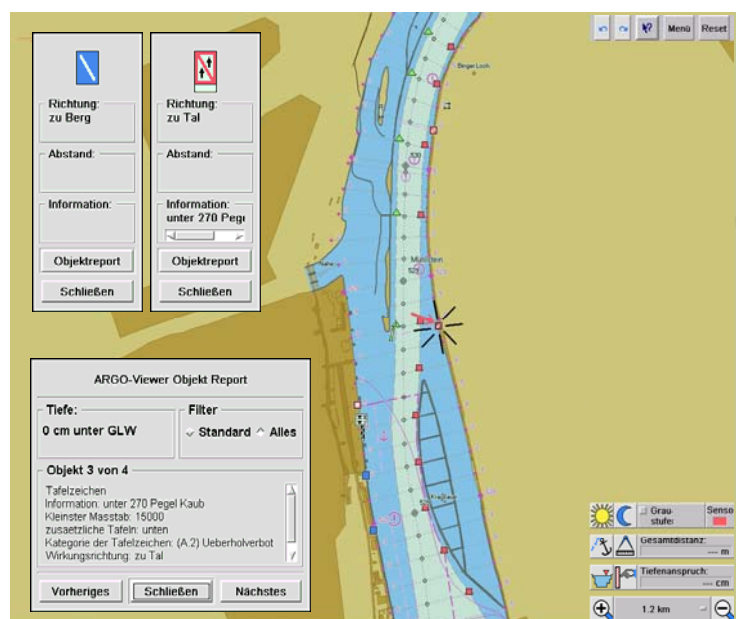

*Inland ECDIS im Informationsmodus mit Anzeige von Sachdaten im Objektreport*

## INLAND ECDIS SYSTEME

### Produkte am Markt

Produkt	Firma	Betriebsart <sup>1)</sup>
Radarplot720°	Innovative Navigation www.innovative-navigation.de	Nav + Inf
ORCA-Navigator CEACT	SevenCs GmbH www.sevencs.com	Inf
PC-Navigis	TRESCO Engineering www.tresco.be	Inf
PC-Navigo-ENC	NoorderSoft www.noordersoft.com	Inf
TRESCO-Inland- ECDIS-Viewer	TRESCO Navigation Systems www.tresconavigationssystem.com	Inf

1) Nav = Navigationsbetrieb, Inf = Informationsbetrieb

## AMTLICH BESTÄTIGTE INLAND ENC'S DER WSV

Grundlage: Digitale Bundeswasserstraßenkarte 1:2000  
ENC-Zellgröße: 10 km in jeweils einer Datei

### Kartenproduktion

Wasserstraße	von km	Ort	bis km	Ort
Rhein	334,8	Iffezheim	865,4	Grenze D / NL
Main	0	Mainz/Rhein	387,6	Bamberg / MDK
Main-Donau-Kanal	0	Bamberg	171	Kelheim / Donau
Donau	2.414,7	Kelheim	2.201,8	Grenze D / A
Neckar	0	Mannheim	202,9	Plochingen
Saar	0	Mündung Mosel	80	Saarbrücken
Mosel	0	Koblenz/Rhein	242	Apach

### Vertriebspartner

Die amtlichen ENC's werden über Vertriebspartner herausgegeben. Diese wandeln die ENC's in das jeweilige firmeneigene kopiergeschützte SENC-Format um.

- ChartWorld GmbH, Hamburg
- TRESCO Engineering, Belgien
- TRESCO Navigationssysteme, PERISKAL Belgien
- NoorderSoft b.v., Niederlande

## TIEFENINFORMATIONEN

### Grundsatz

Tiefeninformationen (siehe Bild auf Seite 36) werden für ausgewählte Engpassstellen der Flüsse über die Vertriebspartner der WSV bereitgestellt.

### Aktualisierung der Tiefenangaben

je nach Veränderung der Flusssohle, etwa einmal im Jahr. Kurzfristige Veränderungen der Flusssohle werden über den NIF bekannt gemacht.

### Tiefenmodelle


Die Tiefen werden auf GIW (statisches Tiefenmodell) oder auf den aktuellen Wasserstand (dynamisches Tiefenmodell) bezogen. Für das dynamische Tiefenmodell ist in den Systemen zusätzlich zum Sohlenmodell ein Wasserspiegelmodell hinterlegt.

Eingabe des Nutzers:

- Wasserstand am Bezugspegel
- Tiefenanspruch des Schiffes

Anzeige:

- Tiefenlinien unter aktuellem Wasserstand
- Fahrstreifen für das Schiff

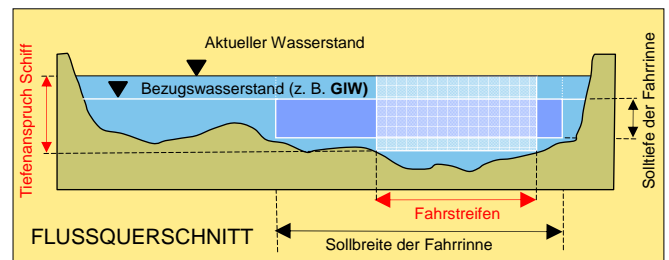

*Fahrstreifen eines Schiffes entsprechend dem Tiefgang (Tiefenanspruch) unter aktuellem Wasserstand*

### Produktion von Tiefeninformationen

Wasserstraße	von km	bis km	Ort	Ort	Art <sup>1)</sup>	Monat/Jahr
Rhein	360	390	Karlsruhe	Philippsburg	L	07/2006
Rhein	508	517	Budenheim	Oestrich	F	03/2007
Rhein	517	531	Oestrich	Bingen	F	03/2007
Rhein	531	557	Bingen	St. Goar	F	01/2007
Rhein	641	647	Drachenfelsen Grund		F	11/2005
Rhein	671	675	Godorf		F	11/2005
Rhein	686	689	Deutzer Platte		F	10-11/2005
Rhein	702	706	Köln-Langel		F	10/2005
Rhein	739	744	Lausward		F	09/2005
Rhein	782	785	Beeckerwerth		F	07/2005
Rhein	809	814	Büderich		F	06/2005
Rhein	833	839	Obermörtter - Rees		F	11-12/2005
Rhein	851	855	Emmerich		F	08 u. 10/2005

1) F = Flächenpeilung, L = Linienpeilung

### Verkehrssicherung und Verkehrsregelung

Die Herausgabe der Tiefeninformationen ändert nichts an Art und Umfang der von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) bisher wahrgenommenen Verkehrssicherung. Dies bedeutet, dass auch weiterhin eine Fahrrinne bestimmter Breite (Sollbreite) und Tiefe (Solltiefe) im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren vorgehalten wird, die von der WSV turnusmäßig in gleichem Umfang wie bisher überprüft wird. Die Tiefeninformationen in Inland ECDIS sind nicht Gegenstand der Verkehrssicherungspflicht. Sie sind vielmehr eine Zusatzinformation der WSV. Da die Flusssohle naturgemäß einer stetigen Veränderung ausgesetzt ist, hat der Schiffsführer diesem Sachverhalt im Hinblick auf die Abladung und Nutzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelten Tiefeninformationen („Momentaufnahmen“) eigenverantwortlich Rechnung zu tragen.

Fahrzeuge, welche die Tiefeninformationen als nautische Hilfe nutzen, haben kein Vorrecht gegenüber der anderen Schifffahrt.

## Elektronische Wasserstraßenkarte mit Tiefen (Rhein bei Oestrich und Ingelheim)

siehe Seiten 34 und 35

### Nachrichten für die Binnenschifffahrt im Internet

Land	Internet-Adresse	Rubrik	Herausgeber
Deutschland	<a href="http://www.elwis.de">www.elwis.de</a> siehe Seiten 6 und 7	Nachrichten für die Binnenschifffahrt, Gewässerkundliche Informationen	Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Niederlande	<a href="http://www.infocentrum-binnenwateren.nl">www.infocentrum-binnenwateren.nl</a>	Scheepvaart-berichtgeving	Rijkswaterstaat RIZA, Infocentrum Binnenwateren
Frankreich	<a href="http://www.vnf.fr">www.vnf.fr</a>	Avis a la Bataillerie	Voies navigables de France
Österreich	<a href="http://www.via-donau.at">www.via-donau.at</a>	Services / Schifffahrtsnachrichten	BMVIT, Oberste Schifffahrtsbehörde
Belgien (Flandern)	<a href="http://www.lin.vlaanderen.be">www.lin.vlaanderen.be</a>	Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) / Scheepvaartbericht; Waterstanden	Administratie Waterwegen en Zeewezen
Belgien (Wallonien)	<a href="http://www.voies-hydrauliques.wallonie.be">www.voies-hydrauliques.wallonie.be</a>	Les Infos/Avis a la Bataillerie	Ministère Wallon de l'Équipement et des Transports
Schweiz	<a href="http://www.port-of-switzerland.ch">www.port-of-switzerland.ch</a>	Aktuell / Nachrichten für die Binnenschifffahrt	Schweizerische Rheinhäfen

### Impressum

#### Herausgeber

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

#### Federführung

Dezernat Verkehrstechnik Binnen  
Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Mitte, West, Südwest, Süd und Ost  
Dienstszitz Mainz  
Brucknerstraße 2, D-55127 Mainz  
Telefon +49 61 31 9 79-0  
Telefax +49 61 31 9 79-1 55  
[wsd-suedwest@wsv.bund.de](mailto:wsd-suedwest@wsv.bund.de)  
[www.wsv.de](http://www.wsv.de)

#### Beteiligung

VNF Voies Navigables de France (F)  
Rijkswaterstaat (NL)  
Schweizerische Rheinhäfen (CH)

#### Fachliche Betreuung der Projekte

Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken (FVT), Koblenz  
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe  
Bundesanstalt für Wasserbau, Dienstleistungszentrum für Informationstechnik (DLZ-IT), Ilmenau  
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Koblenz

#### Verbesserungsvorschläge

für dieses Merkblatt werden an [info@elwis.de](mailto:info@elwis.de) erbeten

#### Titelfoto

Reinhard Felden, Bochum

Abdruck mit Genehmigung des Dezernates Verkehrstechnik Binnen unter Angabe der Quelle gestattet. Die Angaben in diesem Merkblatt wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann aber keine Gewähr übernommen werden.